FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/
ΤΟΛΙΚΌ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ΑΒΤΟΜΟБИЛЯΧ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΌΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ



# ADVANCED BLUETOOTH CD RECEIVER CDE-133BT

# CD RECEIVER WITH USB AND iPod CONTROLLER CDE-131R













(CDE-133BT only)

- OWNER'S MANUAL
   Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
   Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI
   Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
   Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
   Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.

- ANVÄNDARHANDLEDNING
  - Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
   Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
   Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
   Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
   Παρακαλούμε διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε
   τη συσκευή.

# ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

# ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

# ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

# ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

# ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

# ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

# ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

# ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

# ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

# ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15 ΕN

DE

FR

ES

IT

SE

NL

RU

ΡL

GR

Indice ITALIANO

Istuurioni nov I/usa	Impostazione dell'audio
Istruzioni per l'uso	Regolazione di livello del subwoofer/livello dei
AVVERTIMENTO	bassi/livello dei medi/livello degli acuti/
	bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/
AVVERTIMENTO6	Fader (tra gli altoparlanti anteriore e
ATTENZIONE 6	posteriore)/Sonorità/Defeat16
PRECAUZIONI 6	Configurazione automatica17 Preselezioni equalizzatore (F-EQ)17
Operazioni preliminari	Attivazione e disattivazione del modo di
Elenco degli accessori9	sonorità17
Accensione e spegnimento9	Regolazione della curva dell'equalizzatore
Selezione della sorgente9	parametrico (3BAND EQ)17
Inserimento e rimozione del pannello	Impostazione del controllo dei bassi17
anteriore9	Impostazione del controllo dei medi18 Impostazione del controllo degli acuti18
Rimozione9	Impostazione del livello del volume
Inserimento9	sorgente18
Avvio iniziale del sistema10	Regolazione del filtro passa-alto18
	Attivazione e disattivazione del
Regolazione del volume10	subwoofer18
Impostazione ora10	Regolazione del filtro passa-basso19
Radio	Impostazione della fase del subwoofer19
	Impostazione del sistema subwoofer
Ascolto della radio11	Dispositivo esterno19
Preselezione manuale delle stazioni11	Collegamento a un amplificatore esterno
Preselezione automatica delle stazioni 11	(POWER IC)19
Sintonia delle stazioni preselezionate11	Altre funzioni
Funzione di ricerca funzione11	
nnc.	Visualizzazione di testo20
RDS	Informazioni sulla visualizzazione di
Impostazione di AF (frequenze alternative) su	indicazioni20
ON/OFF12	Informazioni sul "Testo"20
Ricezione di stazioni RDS regionali (locali) 12	Utilizzo del terminale di ingresso AUX
Impostazione PI SEEK12	anteriore21
Impostazione della regolazione automatica	Impostare la sorgente preferita per il pulsante
dell'orario13	FAV (FAV SETUP) (solo CDE-131R)21
Ricezione delle informazioni sul traffico 13	Impostare la sorgente preferita21
Visualizzazione del testo radio	Richiamare la sorgente preferita21
visualizzazione dei testo fadio13	Impostazione del menu di opzione21
CD/MP3	SETUP
Riproduzione14	
Riproduzione ripetuta14	Impostazione22
M.I.X. (riproduzione casuale)14	Impostazione generale23
Ricerca di testo CD	Impostare la sorgente preferita per il pulsante
	FAV (FAV SETUP) (solo CDE-131R)23 Impostazione della lingua (CYRILLIC)23
Ricerca per nome cartella/file	Impostazione del modo AUX SETUP23
(relativa a MP3)15  Modo Ricerca nome cartella15	Attivazione e disattivazione del modo muto
	(INT MUTE) (solo CDE-131R)23
Modo Ricerca nome file	Riproduzione dei dati MP3 (PLAY MODE)23
Informazioni su MP315	Dimostrazione23
Terminologia16	

Indice ITALIANO

Impostazioni di visualizzazione24	Visualizzazione del nome del fornitore di
Modifica del colore dell'illuminazione24	servizi telefonici28
Controllo del regolatore luminoso24	Selezione dell'altoparlante di emissione28
Impostazione della funzione di scorrimento	Visualizzazione della versione firmware28
(SCROLLTYPE)24	Aggiornamento del firmware28
Impostazione iPod/iPhone24	Controllo del telefono vivavoce28
Impostazione del modo Ricerca	Informazioni sul telefono vivavoce28
iPod/iPhone24	Risposta a una chiamata29
Funzionamento BLUETOOTH	Chiusura della chiamata29
(solo CDE-133BT)	Chiamata29
•	Riconoscimento vocale30
Configurazione prima dell'uso25	Composizione automatica di un numero
Informazioni su BLUETOOTH25	contenuto nella cronologia delle chiamate in
Operazioni preliminari all'utilizzo della	uscita30
funzione BLUETOOTH25	Composizione automatica di un numero
Collegamento ad un dispositivo BLUETOOTH	contenuto nella cronologia delle chiamate in
(abbinamento)	entrata30
Abbinamento di un dispositivo compatibile	Composizione automatica di un numero
BLUETOOTH con SSP	contenuto nella cronologia delle chiamate
(Secure Simple Pairing)25	perse30
Abbinamento di un dispositivo compatibile	Composizione automatica di un numero
BLUETOOTH senza SSP	contenuto nella rubrica telefonica30
(Secure Simple Pairing)25	Funzione di ricerca alfabetica in rubrica30
BLUETOOTH SETUP26	Funzione chiamata in attesa31
Impostazione della connessione BLUETOOTH	Preselezione di un numero nella rubrica
(BT IN)26	(Shortcut dial)31
Controllo del telefono vivavoce (HFP)26	Composizione del numero
BLUETOOTH Impostazione audio (AUDIO)26	preselezionato31
Impostazione del dispositivo	Regolazione del volume durante la ricezione
BLUETOOTH26	di una chiamata31
Impostazione del modo Visibile26	Disattivazione rapida dei dati in ingresso del
Abbinamento di un dispositivo BLUETOOTH	microfono (Voice Mute)31
dall'unità27	Trasferimento dell'audio di una chiamata31
Impostazione della qualità audio	BLUETOOTH Funzionamento audio31
BLUETOOTH27	Richiamare il modo audio BLUETOOTH32
Regolazione del volume (VOL LV ADJ)27	Selezione del brano desiderato32
Impostazione automatica audio	Pausa32
(AUTO SET)27	r ausa52
Impostazione dell'indicatore ON/OFF del	Memoria USB (opzionale)
messaggio visualizzazione/testo informazioni	
chiamate27	Riproduzione dei file MP3 dalla memoria USB
Impostazione dell'indicatore ON/OFF del	(opzionale)32
messaggio di testo (MSG ALERT)27	Collegamento della memoria USB
Impostazione della visualizzazione delle	(opzionale)33
informazioni del chiamante ON/OFF	Collegare la memoria USB33
(CALLER ID)27	Rimozione della memoria USB33
Aggiornamento automatico rubrica	Informazioni sui file MP3 della memoria
ON/OFF28	USB33
Impostazione della lingua del menu	
BLUETOOTH28	
Modifica dell'ordine della rubrica28	
Impostazione della ricezione automatica	

delle chiamate (Auto Answer) ......28

Indice ITALIANO

iPod/iPhone (opzionale)
Collegamento di un iPod/iPhone33
Impostazione del controllo iPod34
Riproduzione34
Ricerca di un brano34
Funzione di ricerca alfabetica35
Funzione di ricerca diretta35
Selezione di playlist/artista/album/genere/
compositore35
Riproduzione casuale (M.I.X.)36
Riproduzione ripetuta 36
Informazioni
In caso di difficoltà36
Base36
Radio36
CD37
MP3
Audio37 iPod37
Indicazioni per il lettore CD37
Indicazioni per la memoria USB
Indicazioni per il modo iPod38
Modo BLUETOOTH (solo CDE-133BT)38
Caratteristiche tecniche39
Installazione e collegamenti
AVVERTIMENTO40
ATTENZIONE40
PRECAUZIONI40
Installazione41
Rimozione42
Montaggio del microfono
(solo CDE-133BT)42
Collegamenti43

# Istruzioni per l'uso

# **AVVERTIMENTO**



Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di tali norme potrebbe causare gravi ferite o morte.

# NON EFFETTUARE ALCUNA OPERAZIONE CHE POSSA DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA GUIDA DEL VEICOLO.

Qualsiasi operazione che necessita di attenzione prolungata deve essere effettuata solo dopo il completo arresto del veicolo. Arrestare sempre il veicolo in un luogo sicuro prima di effettuare queste operazioni. In caso contrario si potrebbero causare incidenti.

# TENERE IL VOLUME AD UN LIVELLO CHE PERMETTA DI UDIRE I RUMORI ESTERNI DURANTE LA GUIDA.

Livelli eccessivi di volume, in grado di coprire suoni quali le sirene dei mezzi di soccorso o segnali stradali di attenzione (ad esempio, passaggi a livello, ecc.), possono essere pericolosi e provocare incidenti. INOLTRE, L'ASCOLTO DI AUDIO AD ALTO VOLUME IN AUTO PUÒ PROVOCARE DANNI ALL'UDITO.

# NON SMONTARE O MODIFICARE.

Tale azione potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

# UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON TERRA NEGATIVA A 12 VOLT.

(se non si è sicuri, controllare con il proprio rivenditore.) Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

# TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI

Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

# USARE FUSIBILI DI RICAMBIO DELL'AMPERAGGIO CORRETTO.

Altrimenti potrebbero derivarne incendi o scosse elettriche.

# NON BLOCCARE LE FESSURE O I PANNELLI DI IRRADIAZIONE.

Bloccandoli si potrebbe causare un surriscaldamento interno dell'apparecchio che potrebbe dare luogo a incendi.

# UTILIZZARE IL PRODOTTO IN VEICOLI CON BATTERIA DA 12 V.

Un utilizzo diverso da quello indicato potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti.

# NON INSERIRE LE MANI, LE DITA O OGGETTI ESTRANEI NELLE FESSURE O NELLE APERTURE.

Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto.

# **ATTENZIONE**

Questo simbolo indica istruzioni importanti. La non osservanza di queste norme potrebbe causare ferite o provocare danni alle cose.

#### INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO IN CASO DI PROBLEMI.

Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al prodotto. Per riparazioni, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato Alpine o al più vicino centro di assistenza Alpine.

# **№** PRECAUZIONI

# Pulizia del prodotto

Per la pulizia periodica del prodotto, usare un panno asciutto morbido. Per le macchie più resistenti, inumidire il panno solo con acqua. Qualsiasi altro prodotto potrebbe far dissolvere la vernice o danneggiare la plastica.

# Temperatura

Assicurarsi che la temperatura all'interno del veicolo sia compresa fra  $+60^{\circ}$ C ( $+140^{\circ}$ F) e i  $-10^{\circ}$ C ( $+14^{\circ}$ F) prima di accendere l'unità.

# Condensa di umidità

Si possono notare incertezze nel suono di riproduzione del disco dovute alla presenza di condensa. In questo caso, rimuovere il disco dal lettore e attendere circa un'ora che l'umidità evapori.

# Disco danneggiato

Non tentare di riprodurre dischi incrinati, deformati o danneggiati. La riproduzione di un disco in cattive condizioni può danneggiare severamente il meccanismo di riproduzione.

# Manutenzione

In caso di problemi, non tentare di riparare l'apparecchio personalmente. Riportarlo al proprio rivenditore Alpine o al più vicino centro assistenza Alpine per riparazioni.

# Non tentare mai le seguenti operazioni

Non afferrare o tirare il disco mentre viene ritratto nel lettore dal meccanismo di caricamento automatico. Non tentare di inserire il disco nell'unità spenta.



#### Inserimento di dischi


Il lettore accetta un solo disco per volta per la riproduzione. Non tentare di caricare più dischi.

Verificare che il lato dell'etichetta sia rivolto verso l'alto quando si inserisce il disco. Se si inserisce il disco in modo non corretto, sul lettore appare l'indicazione "ERROR". Se la scritta "ERROR" rimane visualizzata anche dopo l'inserimento corretto del disco, premere il pulsante RESET con un oggetto appuntito (ad esempio una penna a sfera).

La riproduzione del disco mentre si guida su strade accidentate può causare salti del suono, che non determinano comunque graffi sul disco o danni al lettore.

### Dischi nuovi

Per evitare inceppamenti del CD, viene visualizzata la scritta "ERROR" se si inseriscono dischi in modo non corretto o con superfici irregolari. Quando un disco nuovo viene espulso subito dopo il caricamento, controllare i bordi interno ed esterno del disco passandovi un dito. Se si avvertono sporgenze o irregolarità, queste potrebbero essere la causa dell'errato caricamento del disco. Per eliminare le sporgenze, levigare i bordi interno ed esterno del disco con una penna a sfera o un altro oggetto simile, quindi inserire di nuovo il disco.



# Dischi di forma irregolare

Assicurarsi di impiegare in questa unità solo dischi di forma rotonda, mai con forma particolare.

L'uso di dischi di forma particolare può danneggiare il meccanismo.




# Luogo di installazione

Evitare di installare l'unità in luoghi soggetti a:

- Luce solare diretta e calore
- Elevata umidità e acqua
- Polvere in quantità eccessiva
- · Eccessive vibrazioni

# Uso corretto

Non lasciare cadere i dischi. Tenere i dischi dai bordi in modo da non lasciare impronte sulla superficie. Non attaccare nastro adesivo, carta o etichette adesive sul disco. Non scrivere sul disco.

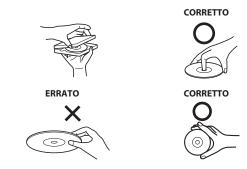

#### Pulizia dei dischi

Impronte digitali, polvere o sporcizia sulla superficie del disco possono causare salti del lettore CD. Per la pulizia normale, strofinare la superficie di riproduzione con un panno morbido pulito, procedendo dal centro del disco verso il bordo esterno. Se la superficie è molto sporca, inumidire un panno morbido pulito con una soluzione di detergente neutro delicato prima di pulire il disco.



# Accessori per dischi

Esistono vari accessori reperibili in commercio per la protezione della superficie del disco e il miglioramento della qualità sonora. Tuttavia, la maggior parte di essi altera lo spessore e/o il diametro del disco. L'uso di tali accessori può determinare alterazioni delle specifiche standard del disco e conseguenti problemi di funzionamento. Si consiglia di non impiegare tali accessori per i dischi riprodotti con lettori CD Alpine.



# Trattamento dei compact disc (CD/CD-R/CD-RW)

- Non toccare la superficie.
- Non esporre il disco alla luce diretta del sole.
- Non applicare adesivi o etichette.
- Pulire il disco se impolverato.
- · Verificare che non vi siano sporgenze intorno al disco.
- · Non utilizzare accessori per dischi reperibili in commercio.

Non lasciare il disco nell'automobile o nell'unità per periodi prolungati. Non esporre mai il disco alla luce solare diretta. Il calore e l'umidità possono danneggiare il CD, che potrebbe non essere più riproducibile.

# Per i clienti che utilizzano CD-R/CD-RW

- Se non è possibile riprodurre un CD-R/CD-RW, accertarsi che l'ultima sessione di registrazione sia stata chiusa (finalizzata).
- Se necessario, finalizzare il CD-R/CD-RW e tentare nuovamente di riprodurlo.

# Supporti riproducibili

Utilizzare solo compact disc con il lato dell'etichetta riportante i simboli del logo CD in basso.





Se si utilizzano compact disc di tipo non specificato, non è possibile garantire il funzionamento corretto.

È possibile riprodurre solo CD-R (CD registrabili)/CD-RW (CD riscrivibili) che siano stati registrati esclusivamente su dispositivi audio.

È possibile riprodurre anche CD-R/CD-RW contenenti file audio in formato MP3.

- Su questa unità, potrebbero non essere riproducibili alcuni dei seguenti CD:
   CD difettosi, CD con impronte digitali, CD esposti a temperature estreme o alla luce solare (ad es. lasciati in auto o nell'unità), CD registrati in condizioni instabili, CD su cui si è tentata una registrazione non riuscita o una seconda registrazione, CD protetti da
- Utilizzare dischi con file MP3 scritti in formati compatibili con questa unità. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni su MP3" a pagina 15.

copia non conformi allo standard industriale dei CD audio.

 I dati ROM diversi da file audio presenti nel disco non produrranno suoni durante la riproduzione.

# Protezione del terminale di collegamento USB.

- Su questa unità è possibile collegare al terminale di collegamento USB solamente un dispositivo USB con memoria flash. Non è possibile garantire un funzionamento corretto se si utilizzano prodotti USB diversi. Non è supportato l'hub USB.
- In base alla forma o alla dimensione di una memoria USB, questa potrebbe non essere collegata al terminale USB di questa unità, pertanto per questo collegamento si consiglia l'utilizzo di un cavo USB (venduto separatamente).
  - Inoltre, evitare di collegare contemporaneamente la memoria USB e Front Aux.
- Quando inserito nell'unità, il dispositivo USB sporge verso l'esterno e potrebbe quindi rappresentare un pericolo durante la guida.
   Utilizzare una prolunga USB disponibile in commercio e collegarla prestando attenzione alle misure di sicurezza.
- A seconda del dispositivo di memoria USB collegato, è possibile che l'unità non funzioni o che non sia possibile eseguire alcune funzioni.
- Sull'unità, è possibile riprodurre il formato di file audio MP3.
- È possibile visualizzare il nome dell'artista, il titolo della canzone e simili, tuttavia i caratteri potrebbero non venire visualizzati correttamente.

# Trattamento della memoria USB

# **ATTENZIONE**

Alpine non si assume alcuna responsabilità relativa alla perdita di dati o incidenti simili anche se la perdita è avvenuta durante l'utilizzo del prodotto.


• Tenere presente i punti seguenti per evitare problemi di funzionamento o danni.

Leggere attentamente il manuale d'uso relativo alla memoria USB. Non toccare i terminali con le mani o elementi metallici. Non sottoporre la memoria USB a scosse eccessive.

Non piegare la memoria oppure non lasciarla cadere, smontarla, modificarla o immergerla in acqua.

- Evitare di utilizzarla o riporla nei luoghi seguenti: Nella macchina, esposta alla diretta luce del sole o a temperature elevate.
- In qualsiasi luogo eventualmente interessato da un elevato tasso di umidità o da sostanze corrosive.
- Posizionare la memoria USB in un luogo che non comprometta il funzionamento regolare.
- La memoria USB potrebbe non funzionare correttamente a temperature elevate o ridotte.
- La memoria Flash USB supporta solo 512 o 2.048 byte per settore.
- Utilizzare esclusivamente memorie USB certificate. Tenere presente che anche le memorie USB certificate potrebbero non funzionare correttamente a seconda del tipo e dello stato.
- Non si garantisce il funzionamento della memoria USB. Utilizzare la memoria USB in base alle condizioni dell'accordo.
- È possibile che le funzioni di riproduzione e visualizzazione dell'unità non vengano eseguite correttamente a seconda delle impostazioni del tipo di memoria USB, dello stato della memoria o del software di codifica.
- Non è possibile riprodurre un file protetto da copia (protezione del copyright).
- La memoria USB potrebbe richiedere del tempo prima di eseguire la riproduzione. Se la memoria USB contiene un file diverso da un file audio, la riproduzione o la ricerca del file potrebbe richiedere diverso tempo.
- L'unità è in grado di riprodurre le estensioni di file "mp3".
- Non aggiungere queste estensioni a file che non contengano dati audio. I dati non audio non vengono riconosciuti. La riproduzione che ne risulta potrebbe contenere disturbi in grado di danneggiare gli altoparlanti e/o gli amplificatori.
- Si consiglia di eseguire il backup dei dati importanti su PC.
- Non rimuovere il dispositivo USB durante la riproduzione. Impostare SOURCE su un'opzione diversa da USB, quindi rimuovere il dispositivo USB per evitare di danneggiarne la memoria.
  - iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
  - "Made for iPod," e "Made for iPhone," indicano che un accessorio elettronico è stato appositamente studiato per essere collegato, rispettivamente, all'iPod o all'iPhone ed è certificato dal produttore, che ne ha verificato la rispondenza agli standard prestazionali Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del dispositivo, né della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi. Notare che l'utilizzo di accessori con iPod o iPhone può interessare le prestazioni wireless.
  - Îl marchio denominativo BLUETOOTH<sup>®</sup> e i logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di Alpine Electronics, Inc. è concesso in licenza.
  - Tecnologia di codifica audio "MPEG Layer-3 concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson."
  - "La fornitura di questo prodotto trasferisce solo una licenza per l'uso privato e non commerciale; non trasferisce licenze né implica alcun diritto di usare questo prodotto per la trasmissione in tempo reale (terrestre, satellitare, via cavo e/o con eventuali altri mezzi) commerciale (vale a dire per la generazione di reddito), per la trasmissione/streaming via Internet, intranet e/o altre reti, o con altri sistemi di distribuzione di contenuto elettronico, quali applicazioni per audio a pagamento o audio su richiesta. Per tali usi è richiesta una licenza a parte. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.mp3licensing.com"
  - © 2010 Nokia. Tutti i diritti riservati. Nokia e Works with Nokia sono marchi e marchi registrati di Nokia Corporation.

# Operazioni preliminari

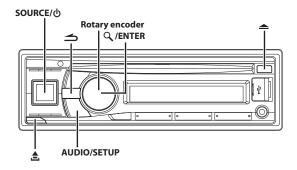

# Elenco degli accessori

•	Unità principale	1
•	Cavo di alimentazione	1
•	Microfono (solo CDE-133BT)	1
	Copertura di montaggio	1
	Custodia	
	Cappuccio di gomma	
	Bullone esagonale	
	Vite (M5 × 8)	
	Istruzioni per l'uso	

# Accensione e spegnimento

Premere SOURCE/ & per accendere l'unità.

# Nota

L'unità può essere accesa premendo qualsiasi altro tasto, eccetto e (Release).

Per spegnere l'unità, tenere premuto SOURCE/ 🕁 per almeno 2 secondi.

# Nota

 Quando si accende l'unità per la prima volta, il volume è impostato sul livello 12.

# Selezione della sorgente

Premere SOURCE/ & per cambiare la sorgente.


TUNER  $\rightarrow$  DISC  $\rightarrow$  USB AUDIO/iPod\*1  $\rightarrow$  BT AUDIO\*2  $\rightarrow$  AUXILIARY\*3  $\rightarrow$  TUNER

- \*1 Solo con iPod/iPhone collegato.
- \*2 Solo per CDE-133BT. Solo se BT AUDIO è impostato su ON. Vedere "Impostazione della connessione BLUETOOTH (BT IN)" a pagina 26.
- \*3 Solo se AUX SETUP è impostato su ON. Vedere "Impostazione del modo AUX SETUP" a pagina 23.

# Inserimento e rimozione del pannello anteriore

# Rimozione

- 1 Spegnere l'unità.
- Premere <u>A</u> (Release) sul lato sinistro in basso per far tornare fuori il pannello anteriore.
- 3 Afferrare il pannello anteriore dal lato sinistro ed estrarlo.




#### Note

- Il pannello anteriore potrebbe scaldarsi durante il normale uso (specialmente i terminali del connettore sul retro del pannello anteriore). Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Per proteggere il pannello anteriore, riporlo nell'apposita custodia in dotazione.
- Nel rimuovere il pannello anteriore, non applicare eccessiva forza per non causare problemi di funzionamento.

# Inserimento

- Inserire il lato destro del pannello anteriore nell'unità principale. Allineare la scanalatura presente sul pannello anteriore con le parti sporgenti presenti sull'unità principale.
- Spingere il lato sinistro del pannello anteriore finché non si blocca saldamente nell'unità principale.




- Prima di applicare il pannello anteriore, verificare che non ci sia sporco
  o polvere sui terminali del connettore o oggetti estranei tra il pannello
  anteriore e l'unità principale.
- Applicare il pannello anteriore con attenzione, tenendolo per i lati onde evitare di premere inavvertitamente dei tasti.

# Avvio iniziale del sistema

Assicurarsi di premere il pulsante **RESET** la prima volta che si utilizza l'unità, dopo aver sostituito la batteria dell'automobile, e così via.

- 1 Spegnere l'unità.
- 2 Rimuovere il pannello anteriore estraibile.
- 3 Premere RESET con una penna a sfera o un oggetto appuntito simile.



# Regolazione del volume

Ruotare il **Rotary encoder** fino a ottenere l'audio desiderato.

# Impostazione ora

- Per attivare il modo SETUP, tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare GENERAL, quindi premere ♥ / ENTER.

 $\texttt{AUDIO} \leftrightarrow \texttt{GENERAL} \leftrightarrow \texttt{DISPLAY} \leftrightarrow \texttt{TUNER} \leftrightarrow \texttt{iPod} \leftrightarrow \texttt{BLUETOOTH}^*$ 

- \* Solo CDE-133BT.
- 3 Ruotare il Rotary encoder per selezionare il modo CLOCK ADJ, quindi premere <sup>Q</sup>, /ENTER.

L'indicatore dell'ora lampeggia.

- 4 Ruotare il **Rotary encoder** per regolare le ore mentre l'indicatore dell'ora lampeggia.
- 5 Una volta regolata l'ora, premere ♥ /ENTER.
- Ruotare il Rotary encoder per regolare i minuti mentre l'indicatore dell'ora lampeggia.
- 7 Tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.

# Note

- Per sincronizzare l'orologio su un altro orologio o annuncio orario radio, tenere premuto A JENTER per almeno 2 secondi dopo aver impostato le "ore". Verrà eseguito il reset dei minuti a "00". Se, quando viene eseguita questa operazione, il display visualizzi più di "30" minuti, l'orario sarà spostato di un'ora in avanti.
- Premere per ritornare al modo precedente.
- Tenere premuto per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 60 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.


Anche quando AUTO CLOCK è impostato su ON (vedere "Impostazione della regolazione automatica dell'orario" a pagina 13), è possibile regolare l'orario manualmente. Allo stesso tempo, in caso di richiesta di regolazione da parte di RDS, l'orario verrà regolato automaticamente dai dati RDS.

# Controllo mediante telecomando È possibile controllare l'unità gra

È possibile controllare l'unità grazie a un telecomando Alpine opzionale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Alpine. Indirizzare la trasmittente del telecomando opzionale verso il sensore del telecomando.

# Sensore del telecomando

# Radio

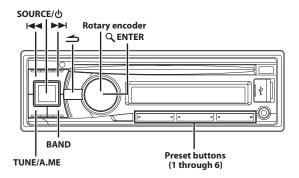

# Ascolto della radio

- 1 Premere SOURCE / (b) per selezionare il modo TUNER (sintonizzatore).
- Premere più volte BAND finché non viene visualizzata la banda radio desiderata.

F1 (FM1)  $\rightarrow$  F2 (FM2)  $\rightarrow$  F3 (FM3)  $\rightarrow$  MW  $\rightarrow$  LW  $\rightarrow$  F1 (FM1)

3 Premere TUNE/A.ME per selezionare il modo sintonia. DX SEEK (modo Distanza) → SEEK (modo Locale) → off (modo Manuale) → DX SEEK

# Nota

• Il modo iniziale corrisponde al modo Distanza.

# Modo Distanza:

Vengono sintonizzate automaticamente le stazioni con segnale forte e con segnale debole (sintonia a ricerca automatica).

# Modo Locale:

Vengono sintonizzate automaticamente solo le stazioni con segnale forte (sintonia a ricerca automatica).

# Modo Manuale:

La frequenza viene sintonizzata manualmente a passi (sintonia manuale).

4 Premere I◄◀ o ►►I per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

Tenere premuto I◀◀ o ►►I per cambiare continuamente la frequenza.

# Preselezione manuale delle stazioni

- Selezionare la banda radio e sintonizzare una stazione radio desiderata da memorizzare nella memoria di preselezione.
- Tenere premuto, per almeno 2 secondi, qualsiasi preset buttons (1 through 6) in cui si desidera memorizzare la stazione.

La stazione selezionata è stata memorizzata. Il display riporta la banda, il numero di preselezione e la frequenza della stazione memorizzata.

#### Note

- Nella memoria di preselezione è possibile memorizzare fino a 30 stazioni (6 stazioni per ciascuna banda FM1, FM2, FM3, MW e LW).
- Se si memorizza una stazione in una memoria di preselezione che già contiene una stazione, la stazione presente viene cancellata e sostituita con la nuova stazione.

# Preselezione automatica delle stazioni

- 1 Premere più volte BAND finché non viene visualizzata la banda radio desiderata.
- Tenere premuto TUNE / A.ME per almeno 2 secondi.
  La frequenza sul display continua a cambiare mentre la memorizzazione automatica è in corso. Il sintonizzatore cerca e memorizza automaticamente 6 stazioni con segnale forte nella banda selezionata. Vengono memorizzate nei tasti di preselezione da 1 a 6 in ordine di potenza di segnale.
  Al termine della memorizzazione automatica, il sintonizzatore passa alla stazione memorizzata nel tasto di preselezione 1.

# Nota

 Se non sono memorizzate stazioni, il sintonizzatore ritorna alla stazione attiva prima dell'inizio dell'operazione di memorizzazione automatica

# Sintonia delle stazioni preselezionate

- Premere più volte BAND finché non viene visualizzata la banda desiderata.
- Premere qualsiasi preset buttons (1 through 6) stazione con la stazione radio desiderata in memoria.

Il display visualizza la banda, il numero di preselezione e la frequenza della stazione selezionata.

# Funzione di ricerca funzione

È possibile cercare una stazione radio per frequenza.

 Premere Q /ENTER nel modo Radio per attivare il modo di ricerca della frequenza.


L'indicatore "Q" si illumina.

- Ruotare il Rotary encoder per selezionare la frequenza desiderata.
- Premere Q / ENTER per ricevere la frequenza selezionata.

# Nota

 Per annullare, premere in modo Ricerca. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca viene annullato.

# **RDS**

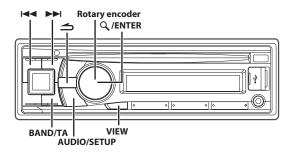

# Impostazione di AF (frequenze alternative) su ON/OFF

RDS (sistema dati radio) è un sistema di informazioni radiofoniche che impiega la sottoportante 57 kHz delle normali trasmissioni FM. RDS consente di ricevere varie informazioni come notiziari sul traffico e nomi delle stazioni, ma anche di risintonizzare automaticamente un'emittente più forte che trasmette lo stesso programma.

- Per attivare il modo SETUP, tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il Rotary encoder per selezionare il modo di configurazione "TUNER", quindi premere ♥ /ENTER.
- Ruotare il Rotary encoder per selezionare "AF", quindi premere \( \simeq \) /ENTER.
- 4 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare AF (frequenze alternative) ON o il modo OFF.
- 5 Tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.

# Note

- Quando è selezionato il modo AF ON, l'unità si sintonizza automaticamente su una stazione con segnale forte nell'elenco AF.
- Utilizzare il modo AF OFF quando non è necessaria la risintonizzazione automatica.
- Premere 📤 per ritornare al modo precedente.
- Tenere premuto per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale
- Se non vengono eseguite operazioni entro 60 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

# I dati digitali RDS comprendono i seguenti:

PI	Identificazione programma		
PS	Nome servizio programma		
AF	Elenco frequenze alternative		
TP	Programma sul traffico		
TA	Notiziario sul traffico		

# Ricezione di stazioni RDS regionali (locali)

- Per attivare il modo SETUP, tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il modo di configurazione "TUNER", quindi premere ♥ / ENTER.
- 3 Ruotare il Rotary encoder per selezionare "REGIONAL", quindi premere Q /ENTER.
- 4 Ruotare il Rotary encoder per selezionare ON oppure OFF. Nel modo OFF, l'unità continua a ricevere automaticamente la relativa stazione RDS locale.
- 5 Tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.

#### Note

- Premere **1** per ritornare al modo precedente.
- Tenere premuto 
  per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 60 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

# **Impostazione PI SEEK**

- Per attivare il modo SETUP, tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il modo TUNER, quindi premere ♥ / ENTER.
- 3 Ruotare il Rotary encoder per selezionare PI SEEK, quindi premere 4 / ENTER.
- 4 Ruotare il Rotary encoder per selezionare ON oppure OFF.
- 5 Tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.

- Premere **1** per ritornare al modo precedente.
- Tenere premuto per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale
- Se non vengono eseguite operazioni entro 60 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

# Impostazione della regolazione automatica dell'orario

Quando si imposta ON, l'orario viene regolato automaticamente dai dati RDS.

- Per attivare il modo SETUP, tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il Rotary encoder per selezionare "TUNER", quindi premere Q / ENTER.
- Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare "AUTO CLOCK", quindi premere Q / **ENTER**.
- 4 Ruotare Rotary encoder per selezionare A-CLOCK ON o A-CLOCK OFF.
- 5 Tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.

#### Note

- Premere per ritornare al modo precedente.
- Tenere premuto 
  per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 60 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

# Ricezione delle informazioni sul traffico

- Per accendere l'indicatore "TA", tenere premuto BAND/TA per almeno 2 secondi.
- 2 Premere I◄◀ o ►►I per selezionare la stazione di informazioni sul traffico desiderata.

Quando viene sintonizzata una stazione di informazioni sul traffico, l'indicatore "TP" si illumina.

È possibile ascoltare le informazioni sul traffico solo al momento della loro trasmissione. Se non vengono trasmesse informazioni sul traffico, l'unità rimane nel modo di attesa. All'avvio della trasmissione delle informazioni sul traffico, l'unità la riceve automaticamente e interrompe l'audio di origine (CD, radio FM, AUDIO USB e così via). Il display indicherà "TRF-INFO" per 2 secondi.

Al termine della trasmissione delle informazioni sul traffico, l'unità torna automaticamente al modo di attesa.

# Note

- Se non si desidera ascoltare le informazioni sul traffico in fase di ricezione, premere leggermente il tasto BAND/TA per saltare il notiziario. Il modo TA rimane nella posizione ON per ricevere il notiziario successivo.
- Se si cambia il livello del volume durante la ricezione delle informazioni sul traffico, il cambiamento di livello del volume viene memorizzato.
   Quando si ricevono le successive informazioni sul traffico, il livello del volume viene automaticamente regolato sul livello memorizzato.
- Nel modo TA, la sintonia SEEK consente la selezione delle sole stazioni TP.

# Visualizzazione del testo radio

È possibile visualizzare i messaggi di testo provenienti da una stazione radio.

# Premere VIEW durante la ricezione FM nel modo Radio per selezionare la visualizzazione del testo radio.

Il display cambia ad ogni pressione del tasto.

# Se è presente il testo PS (nome servizio programma):

PS (nome servizio programma)\*  $\rightarrow$  TESTO RADIO  $\rightarrow$  OROLOGIO  $\rightarrow$  PS (nome servizio programma)

\* Se si tiene premuto **VIEW** per almeno 2 secondi mentre nel modo Radio è visualizzato PS, la frequenza verrà visualizzata per 5 secondi.


# Se non è presente il testo PS (nome servizio programma):

FREQUENZA  $\rightarrow$  TESTO RADIO  $\rightarrow$  OROLOGIO  $\rightarrow$  FREQUENZA II display visualizza "WAITING" per alcuni secondi e quindi inizia lo scorrimento del messaggio di testo.

# Nota

 Se non esiste un messaggio di testo ricevibile o se l'unità non può ricevere correttamente un messaggio di testo, il display visualizza "NO TEXT".


# CD/MP3

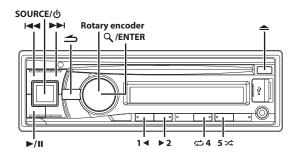

# **Riproduzione**

Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.

Il disco viene tratto automaticamente all'interno dell'unità.



# Nota

- Una volta inserito il disco, premere SOURCE/& per passare al modo

Tenere premuto 1 ◀ o ▶2 per cambiare continuamente le cartelle.

Premere I o ▶ I per selezionare il brano desiderato (file)

Tenendo premuto I◄◀ o ►►I, il brano procederà rapidamente avanti/indietro in continuazione.

- Per mettere in pausa la riproduzione, premere ►/II.
  Premere di nuovo ►/II per riprendere la riproduzione.
- 5 Per espellere il disco, premere **≜**.

# Note

- Non rimuovere il CD durante la fase di espulsione. Non caricare più di un disco alla volta. Diversamente, si potrebbe provocare un problema di funzionamento.
- L'indicatore "Tindicatore" si illumina quando è inserito un disco.
- Non è possibile utilizzare CD di 8 cm.
- Qualsiasi file protetto dalla protezione da copia DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali), non può essere riprodotto su questa unità.
- La visualizzazione del brano per la riproduzione di dati MP3 è il numero di file registrati sul disco.
- Il tempo di riproduzione potrebbe non essere visualizzato correttamente se viene riprodotto un file VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile).

Nel corso della riproduzione CD/MP3, premere 

, quindi è possibile tornare rapidamente al livello gerarchia selezionato precedentemente nel modo di ricerca.

# Riproduzione ripetuta

Il brano viene riprodotto ripetutamente.

- \*1 Viene riprodotto ripetutamente un solo brano/file.
- \*2 Vengono riprodotti ripetutamente soltanto i file presenti in una cartella (solo modo MP3).
- Per annullare la riproduzione ripetuta, selezionare (off) con la procedura descritta sopra.

# M.I.X. (riproduzione casuale)

1 Premere 5 25.

I brani vengono riprodotti in ordine casuale.

- \*1 I brani vengono riprodotti in ordine casuale (solo modo CD).
- \*2 Vengono riprodotti in ordine casuale solo i file presenti in una cartella (solo modo MP3).
- \*3 I file presenti sul disco vengono riprodotti in ordine casuale (solo modo MP3).
- \*4 Nel modo USB, tutti i file registrati nella memoria USB vengono riprodotti in sequenza casuale.
- Per annullare la riproduzione M.I.X., selezionare (off) con la procedura descritta sopra.

# Ricerca di testo CD

Quando si utilizzano dischi contenenti testi (funzione Testo CD), è possibile ricercare e riprodurre i brani in base ai titoli registrati. Nel caso di dischi non contenenti testo (funzione Testo CD), le ricerche vengono eseguite facendo riferimento al numero di brano.

- 1 Premere Q /ENTER durante la riproduzione.

  Verrà impostato il modo Ricerca e l'indicatore "Q" si illumina.
- Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il brano desiderato, quindi premere Q / ENTER.

Viene riprodotto il brano selezionato.

- Per annullare, premere 
  in modo Ricerca. In caso contrario, se non
  viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca
  viene annullato.
- Se la ricerca del testo del CD viene effettuata durante il modo M.I.X., il modo di riproduzione M.I.X. sarà annullato.

# Ricerca per nome cartella/file (relativa a MP3)

È possibile eseguire ricerche basate sui nomi di file e cartelle e visualizzare tali nomi durante la riproduzione.

# Modo Ricerca nome cartella

1 Durante la riproduzione di MP3, premere ♥ / ENTER per attivare il modo Ricerca.

L'indicatore "Q" si illumina.

- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il modo Ricerca nome cartella, quindi premere ♥ / ENTER.
- 3 Ruotare il Rotary encoder per selezionare la cartella desiderata.
- 4 Tenere premuto Q / ENTER per almeno 2 secondi per riprodurre il primo file nella cartella selezionata.

#### Note

- Per annullare, tenere premuto per almeno 2 secondi nel modo Ricerca. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca viene annullato.
- Per eseguire la ricerca di file nel modo Ricerca nome cartella, premere
   Q /ENTER. È possibile eseguire la ricerca dei file nella cartella.
- Premere per uscire dal modo Ricerca nome cartella nel punto 3 e attivare il modo Ricerca nome file.
- La cartella principale viene visualizzata come "ROOT".
- Se la ricerca del nome della cartella viene effettuata durante la riproduzione M.I.X., il modo di riproduzione M.I.X. sarà annullato.

# Modo Ricerca nome file

1 Durante la riproduzione di MP3, premere ♥ / ENTER per attivare il modo Ricerca.

L'indicatore "Q" si illumina.

- Ruotare il Rotary encoder per selezionare il modo Ricerca nome file, quindi premere Q / ENTER.
- **Selezionare il file desiderato ruotando il Rotary encoder.**
- 4 Premere Q / ENTER per riprodurre il file selezionato.

# Note

- Per annullare, tenere premuto per almeno 2 secondi nel modo Ricerca. In caso contrario, se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, il modo Ricerca viene annullato.
- Premere **1** nel modo Ricerca per ritornare al modo precedente.
- Se la ricerca del nome del file viene effettuata durante il modo M.I.X., il modo di riproduzione M.I.X. sarà annullato.
- Premere 1 ◀ o ▶ 2 per selezionare un'altra cartelle.

# Informazioni su MP3

# **ATTENZIONE**

Ad eccezione dell'uso personale, le operazioni di duplicazione di dati audio (inclusi i dati MP3) o la loro distribuzione, trasferimento o copia, con o senza scopo di lucro, senza il consenso del titolare del copyright sono severamente vietate dalla Legge sul copyright e dal trattato internazionale relativo.

#### Definizione di MP3

MP3, il cui nome ufficiale è "MPEG Audio Layer 3," è uno standard di compressione stabilito da ISO, the International Standardization Organization e da MPEG, istituzione di attività congiunte di IEC. I file MP3 contengono dati audio compressi. La codifica MP3 è in grado di comprimere dati audio con rapporti estremamente alti, riducendo le dimensioni dei file musicali a un decimo della dimensione originale. Il risultato mantiene comunque una qualità simile al CD. Valori di compressione così elevati del formato MP3 sono possibili grazie all'eliminazione dei suoni non udibili dall'uomo o celati da altri suoni.

# Metodo di creazione di file MP3

I dati audio vengono compressi utilizzando un software con i codec MP3. Per ulteriori informazioni sulla creazione di file MP3, consultare il manuale dell'utente relativo al programma utilizzato.

I file MP3 riproducibili con questo dispositivo hanno estensione "mp3". Non è possibile riprodurre i file senza estensione.

# Frequenze di campionamento e velocità di trasmissione supportate per la riproduzione

MP3

Frequenze di campionamento: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz,

11,025 kHz, 8 kHz

Velocità di trasmissione: 8 - 320 kbps

Questo dispositivo potrebbe non riprodurre correttamente i file, a seconda delle frequenze di campionamento.

# Tag ID3

Questo dispositivo supporta tag ID3 v1 e v2.

Se in un file MP3 sono presenti i dati relativi ai tag, questo dispositivo è in grado di visualizzare il titolo (titolo del brano), il nome dell'artista e i dati dei tag ID3 relativi al nome dell'album.

Questo dispositivo può visualizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo (fino a 30 per il tag ID3) e il carattere di sottolineatura. Per i caratteri non supportati, viene visualizzata l'indicazione "NO SUPPORT". Non sarà possibile riprodurre il file audio se le informazioni contengono caratteri diversi dai tag ID3.

Le informazioni relative ai tag possono essere visualizzate in modo non corretto, a seconda del contenuto.

# Creazione di dischi MP3

I file MP3 vengono preparati e quindi copiati su CD-R o CD-RW utilizzando il software di scrittura CD-R. Un disco può contenere fino a 509 file/cartelle (comprese le cartelle principali); il numero massimo di cartelle è 255.

La riproduzione non può essere eseguita se un disco supera le limitazioni descritte sopra.

# Dischi supportati

La presente unità è in grado di riprodurre CD-ROM, CD-R e CD-RW.

# File system corrispondenti

Questo dispositivo supporta dischi formattati in conformità allo standard ISO9660 Level 1o Level 2.

Lo standard ISO9660 include alcune restrizioni importanti. La profondità massima di cartelle annidate è 8 (inclusa la directory principale). Il numero di caratteri per un nome di cartella/file è limitato. I caratteri validi per i nomi di cartella/file sono le lettere A-Z (maiuscole), i numeri da 0-9 e '\_\_' (carattere di sottolineatura).

Questo dispositivo può riprodurre anche dischi nello standard Joliet, Romeo e così via, e in altri standard conformi a ISO9660. Tuttavia, talvolta i nomi di file, cartelle e simili non sono visualizzati correttamente.


#### Formati supportati

Questo dispositivo supporta CD-ROM XA, CD Mixed Mode, CD Enhanced (CD-Extra) e Multi-Session.

Il dispositivo non è in grado di riprodurre correttamente dischi registrati con il metodo di scrittura Track At Once o a pacchetti.

#### Ordine dei file

I file vengono riprodotti nell'ordine in cui sono stati scritti su disco dal software di scrittura. Pertanto, l'ordine di riproduzione potrebbe essere diverso da quello previsto. Verificare l'ordine di scrittura nella documentazione del software. L'ordine di riproduzione delle cartelle e dei file è il seguente.

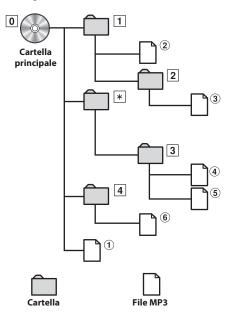

\* Il numero/nome della cartella non viene visualizzato se la cartella stessa non contiene file.

# **Terminologia**

# Velocità di trasmissione

Si tratta della velocità di compressione "audio" specificata per la codifica. Maggiore è la velocità di trasmissione, migliore è la qualità sonora; tuttavia, le dimensioni dei file sono maggiori.

# Frequenza di campionamento

Questo valore indica quante volte al secondo vengono campionati (registrati) i dati. Ad esempio, i CD musicali utilizzano una frequenza di campionamento pari a 44,1 kHz, di conseguenza il livello audio viene campionato (registrato) 44.100 volte al secondo. Maggiore è la frequenza di campionamento, migliore è la qualità sonora; tuttavia, il volume dei dati è maggiore.

# Codifica

Conversione di CD musicali, file WAVE (AIFF) e altri file audio nel formato di compressione audio specificato.


# Tag

Informazioni relative alla canzone, quali i titoli dei brani, i nomi degli artisti, i nomi degli album, ecc. scritti nei file MP3.

# Cartella principale

La cartella principale (o directory principale) si trova all'inizio del file system. La cartella principale contiene tutte le cartelle e tutti i file. Viene creata automaticamente per tutti i dischi masterizzati.

# Impostazione dell'audio

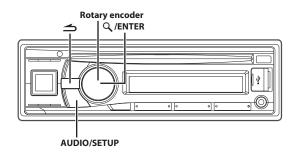

# Regolazione di livello del subwoofer/livello dei bassi/livello dei medi/livello degli acuti/ bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/ Fader (tra gli altoparlanti anteriore e posteriore)/Sonorità/Defeat

# Premere più volte il AUDIO/SETUP per scegliere il modo desiderato.

Ciascuna pressione cambia il modo come segue: SUBWOOFER $^{*1} \rightarrow$  BASS LEVEL $^{*2} \rightarrow$  MID LEVEL $^{*2} \rightarrow$  TRE LEVEL $^{*2} \rightarrow$  BALANCE  $\rightarrow$  FADER  $\rightarrow$  LOUDNESS $^{*2/*3} \rightarrow$  DEFEAT  $\rightarrow$  VOLUME  $\rightarrow$  SUBWOOFER

- \*1 Quando il modo Subwoofer è impostato su OFF, non è possibile regolarne il livello.
- \*2 Regolabile solo se DEFEAT è impostato su OFF.
- \*3 Per dettagli in merito alla sonorità, vedere "Attivazione e disattivazione del modo di sonorità" a pagina 17.

Subwoofer	+0 ~ +15	
Livello Bass (bassi)	-7 ~ +7	
Livello dei medi	-7 ~ +7	
Livello Treble (acuti)	-7 ~ +7	
Balance (bilanciamento)	L15 ~ R15	
Fader	R15 ~ F15	
Sonorità	ON/OFF	
Defeat	ON/OFF	
Volume	0 ~ 35	

# Nota

 Se non vengono eseguite operazioni entro 5 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

# Ruotare il Rotary encoder fino a ottenere l'audio desiderato in ciascun modo.

Impostando DEFEAT ON, le opzioni regolate in precedenza per BASS, MID, TRE LEVEL e LOUDNESS tornano ai valori predefiniti in fabbrica.

# Configurazione automatica

È possibile personalizzare in modo flessibile l'unità adattandola alle proprie preferenze e al tipo di utilizzo. Dal menu AUDIO SETUP, è possibile modificare le impostazioni audio.

Seguire i punti da 1 a 5 per selezionare il modo di impostazione da modificare. Vedere la sezione relativa per informazioni sulla voce di impostazione selezionata.

- Per attivare il modo SETUP, tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare AUDIO, quindi premere ♀ /ENTER.

AUDIO  $\leftrightarrow$  GENERAL  $\leftrightarrow$  DISPLAY  $\leftrightarrow$  TUNER  $\leftrightarrow$  iPod  $\leftrightarrow$  BLUETOOTH\*1

\*1 Solo CDE-133BT.

Ruotare il Rotary encoder per selezionare il menu di impostazione dell'audio desiderato, quindi premere Q /ENTER.

FACTORY EQ\*2/\*3  $\leftrightarrow$  LOUDNESS\*2  $\leftrightarrow$  3BAND EQ\*2/\*4  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ  $\leftrightarrow$  HPF\*2  $\leftrightarrow$  SUBWOOFER  $\leftrightarrow$  SUBW LPF\*2/\*5  $\leftrightarrow$  SUBW PHASE\*5  $\leftrightarrow$  SUBW SYS\*5  $\leftrightarrow$  POWER IC

(ad esempio, selezionare SUBWOOFER).

- \*2 Non è possibile eseguire la regolazione se DEFEAT è impostato su ON.
- \*3 Il valore di impostazione FACTORY EQ's e il valore di impostazione 3BAND EQ's sono collegamenti.
- \*4 Il valore di impostazione FACTORY EQ's e il valore di impostazione 3BAND EQ's sono collegamenti. Nel punto 3, è possibile selezionare tre voci di regolazione dell'audio (Bassi, Medi e Acuti) nel modo 3BAND EQ, ruotare Rotary encoder per selezionare la voce desiderata, quindi premere Q/ENTER per passare al punto 4.
- Queste funzioni non sono disponibili se Subwoofer è impostato su OFF.
- 4 Ruotare il **Rotary encoder** per modificare l'impostazione, quindi premere Q / ENTER

(ad esempio, selezionare SUBW ON o SUBW OFF).

5 Tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.

# Note

- Premendo 🗅 è possibile tornare al precedente modo del menu Audio.
- Tenere premuto per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Nel caso in cui non venga eseguita nessuna operazione per 60 secondi, il modo del menu Audio viene annullato.

# Preselezioni equalizzatore (F-EQ)

In fabbrica vengono preselezionate 10 impostazioni tipo dell'equalizzatore per una varietà di materiale sorgente musicale.

Voce selezionata: FACTORY EQ

# Contenuto dell'impostazione:

USER / FLAT (Impostazioni iniziali) / POPS / ROCK / NEWS / JAZZ / ELEC DANCE / HIP HOP / EASY LIS / COUNTRY / CLASSICAL

# Attivazione e disattivazione del modo di sonorità

Il modo di sonorità introduce una speciale enfasi delle basse e alte frequenze a bassi livelli di ascolto. Compensa la minore sensibilità dell'orecchio umano per i suoni dei bassi e degli acuti.

■ Voce selezionata: LOUDNESS

Contenuto dell'impostazione:

OFF (Impostazioni iniziali) / ON

# Regolazione della curva dell'equalizzatore parametrico (3BAND EQ)

È possibile modificare le impostazioni Equalizzatore per creare una curva di risposta che più si adattati al gusto dell'utente. In questo modo è possibile regolare l'impostazione di Bassi, Medi e Acuti.

■ Voce selezionata: 3BAND EQ

■ Ulteriori voci di impostazione: BASS / MID / TREBLE

# Impostazione del controllo dei bassi

Dopo aver selezionato BASS dal modo di regolazione 3BAND EQ, ruotare **Rotary encoder** per selezionare la voce di impostazione dei Bassi desiderata, quindi premere Q /ENTER.

WIDTH (Q)  $\leftrightarrow$  CENTER FRQ  $\leftrightarrow$  LEVEL

- 2 Ruotare il Rotary encoder per selezionare il valore di impostazione desiderato, quindi premere Q /ENTER.
- 3 Premere 🛨 per ritornare al punto precedente.
- Impostazione dell'ampiezza di banda dei bassi (WIDTH

Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare l'ampiezza di banda desiderata.

ESTESA  $0,50 \leftrightarrow$  MEDIA  $1,00 \leftrightarrow$  MEDIA  $1,50 \leftrightarrow$  RISTRETTA 2,00 Modificare l'ampiezza di banda dei bassi potenziati estendendola o restringendola. Un'impostazione ampia potenzia un'ampia gamma di frequenze al di sopra e al di sotto della frequenza centrale. Un'impostazione più ristretta potenzia solo le frequenze vicine alla frequenza centrale.

■ Impostazione della frequenza centrale dei bassi (CENTER FRO)

Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare la frequenza centrale dei bassi desiderata.

60 (Hz)  $\leftrightarrow$  80 (Hz)  $\leftrightarrow$  100 (Hz)  $\leftrightarrow$  120 (Hz) La frequenza dei bassi visualizzata viene enfatizzata.

Impostazione del livello dei bassi

Ruotare il Rotary encoder per selezionare il livello di bassi desiderato  $(-7 \sim +7)^*$ .

È possibile aumentare o indebolire il livello dei bassi.

\* La regolazione può anche essere effettuata premendo AUDIO. Vedere "Regolazione di livello del subwoofer/livello dei bassi/livello dei medi/livello degli acuti/bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/Fader (tra gli altoparlanti anteriore e posteriore)/Sonorità/ Defeat" a pagina 16.

# Impostazione del controllo dei medi

1 Dopo aver selezionato MID dal modo di regolazione 3BAND EQ, ruotare **Rotary encoder** per selezionare la voce di impostazione mediana desiderata, quindi premere Q /ENTER.

WIDTH (Q)  $\leftrightarrow$  CENTER FRQ  $\leftrightarrow$  LEVEL

- 2 Ruotare il Rotary encoder per selezionare il valore di impostazione desiderato, quindi premere Q /ENTER.
- 3 Premere per ritornare al punto precedente.
- Impostazione dell'ampiezza di banda dei medi (WIDTH (Q))

Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare l'ampiezza dei medi desiderata.

ESTESA 0,75  $\leftrightarrow$  MEDIA 1,00  $\leftrightarrow$  MEDIA 1,25  $\leftrightarrow$  RISTRETTA 1,50

Impostazione della frequenza centrale dei medi (CENTER FRQ)

Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare la frequenza centrale dei medi desiderata.

500 (Hz)  $\leftrightarrow$  1,0k (Hz)  $\leftrightarrow$  1,5k (Hz)  $\leftrightarrow$  2,5k (Hz)

Impostazione del livello dei medi

Ruotare il Rotary encoder per selezionare il livello dei medi desiderato  $\left(-7 \sim +7\right)^*$ .

È possibile aumentare o indebolire il livello dei medi.

\* La regolazione può anche essere effettuata premendo il AUDIO. Vedere "Regolazione di livello del subwoofer/livello dei bassi/livello dei medi/livello degli acuti/bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/Fader (tra gli altoparlanti anteriore e posteriore)/Sonorità/ Defeat" a pagina 16.

# Impostazione del controllo degli acuti

Dopo aver selezionato TREBLE dal modo di regolazione 3BAND EQ, ruotare Rotary encoder per selezionare la voce di impostazione degli acuti desiderata, quindi premere Q /ENTER.

 $\mathsf{WIDTH}\,(\mathsf{Q}) \leftrightarrow \mathsf{CENTER}\,\mathsf{FRQ} \leftrightarrow \mathsf{LEVEL}$ 

- 2 Ruotare il Rotary encoder per selezionare il valore di impostazione desiderato, quindi premere Q /ENTER.
- 3 Premere per ritornare al punto precedente.
- Impostazione dell'ampiezza di banda degli acuti (WIDTH (Q))

Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare l'ampiezza degli acuti desiderata.

ESTESA 0,75 ↔ RISTRETTA 1,25

# Impostazione della frequenza centrale degli acuti (CENTER FRO)

Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare la frequenza centrale degli acuti desiderata.

7,5K (Hz)  $\leftrightarrow$  10,0K (Hz)  $\leftrightarrow$  12,5K (Hz)  $\leftrightarrow$  15,0K (Hz)

# Impostazione del livello degli acuti

Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il livello di acuti desiderato  $(-7\sim+7)^*$ .

È possibile aumentare o indebolire il livello degli acuti.

\* La regolazione può anche essere effettuata premendo il AUDIO. Vedere "Regolazione di livello del subwoofer/livello dei bassi/livello dei medi/livello degli acuti/bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/Fader (tra gli altoparlanti anteriore e posteriore)/Sonorità/ Defeat" a pagina 16.

# Impostazione del livello del volume sorgente

È possibile regolare il livello di uscita per ciascuna sorgente. Ad esempio, se il livello del suono TUNER è inferiore rispetto a quello del CD, è possibile regolare il livello di uscita senza interessare le altre sorgenti. Il livello di conversazione del telefono vivavoce e il livello di rendimento del microfono possono essere regolati utilizzando questa impostazione (solo CDE-133BT).

- Voce selezionata: VOL LV ADJ
- Ulteriori voci di impostazione: TUNER / DISC / USB / iPod / BT AUDIO\* / AUX / PHONE TALK\* / RING TONE\* / MIC GAIN\*

# Contenuto dell'impostazione:

- -5dB ~ +5dB
- \* Solo CDE-133BT.

# Regolazione del filtro passa-alto

Il filtro passa-alto di questa unità può essere regolato secondo le proprie preferenze.

■ Voce selezionata: HPF

# Contenuto dell'impostazione:

OFF (Impostazioni iniziali) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz)  $\,$ 

Verranno emesse tutte le frequenze superiori alla frequenza di taglio (cutoff) selezionata.

# Attivazione e disattivazione del subwoofer

Quando il subwoofer è attivo, è possibile regolarne il livello di uscita (vedere "Regolazione di livello del subwoofer/livello dei bassi/livello dei medi/livello degli acuti/bilanciamento (tra i canali sinistro e destro)/ Fader (tra gli altoparlanti anteriore e posteriore)/Sonorità/Defeat" a pagina 16).

■ Voce selezionata: SUBWOOFER

# Contenuto dell'impostazione:

OFF (Impostazioni iniziali) / ON

# OFF:

Nessun segnale del subwoofer in uscita dai RCA Connettori del subwoofer (vedere "Collegamenti" a pagina 43).

# ON

Segnale del subwoofer in uscita dai RCA Connettori del subwoofer (vedere "Collegamenti" a pagina 43).

# Regolazione del filtro passa-basso

Il filtro passa-basso di questa unità può essere regolato secondo le proprie preferenze.

# ■ Voce selezionata: SUBW LPF

# Contenuto dell'impostazione:

OFF (Impostazioni iniziali) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz)

Verranno emesse tutte le frequenze inferiori alla frequenza di taglio (cutoff) selezionata.

# Impostazione della fase del subwoofer

La fase di uscita del subwoofer viene alternata SUBWOOFER NORMAL (0°) o SUBWOOFER REVERSE (180°). Per regolare il livello, ruotare **Rotary encoder**.

# Voce selezionata: SUBW PHASE

# Contenuto dell'impostazione:

NORMAL (Impostazioni iniziali) / REVERSE

# Impostazione del sistema subwoofer

Quando il subwoofer è attivo, è possibile selezionare SYS 1 o SYS 2 per ottenere l'effetto subwoofer desiderato.

# ■ Voce selezionata: SUBW SYS

# Contenuto dell'impostazione:

SUBW SYS 1 / SUBW SYS 2 (Impostazioni iniziali)

#### SUBW SYS 1:

Il livello del subwoofer cambia in base all'impostazione del volume principale.

# SUBW SYS 2:

Il cambiamento del livello del subwoofer è diverso rispetto all'impostazione del volume principale. Ad esempio, anche con impostazioni di volume basso, il subwoofer è comunque udibile.

# Dispositivo esterno

# Collegamento a un amplificatore esterno (POWER IC)

Quando è collegato un amplificatore esterno, la qualità del suono può essere migliorata interrompendo l'alimentazione dell'amplificatore integrato.

# ■ Voce selezionata: POWER IC

# Contenuto dell'impostazione:

ON (Impostazioni iniziali) / OFF


# ON

Gli altoparlanti sono gestiti dall'amplificatore integrato.


# OFF:

Utilizzare questo modo quando l'uscita dell'unità viene utilizzata per comandare un amplificatore esterno. Con questo modo, l'amplificatore interno dell'unità principale viene impostato su OFF e non sarà in grado di comandare gli altoparlanti.

#### ON:

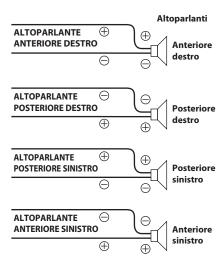


# OFF:



#### Nota

 Quando l'uscita dell'alimentazione è impostata su OFF, il sistema non emette alcun suono.

# Altre funzioni

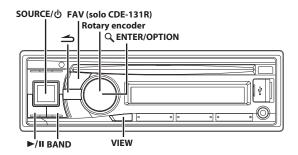

# Visualizzazione di testo

Le informazioni di testo, quali il titolo del disco e del brano, verranno visualizzate se si riproduce un CD compatibile con testo. Durante la riproduzione di file MP3, è inoltre possibile visualizzare il nome della cartella, il nome del file, il tag e così via.

# Premere VIEW.

Il display cambia ad ogni pressione del tasto.

#### Nota

 Quando TEXT SCR è impostato su SCR MANU, tenere premuto VIEW per almeno 2 secondi; sarà quindi possibile scorrere singolarmente i testi correnti (ad eccezione del modo Radio).

# Display nel modo Radio:

Se è presente il testo PS (nome servizio programma):

PS (nome servizio programma) ightarrow TESTO RADIO ightarrow OROLOGIO ightarrow PS (nome servizio programma)

Se non è presente PS (nome servizio programma) FREQUENZA  $\to$  TESTO RADIO $\to$  OROLOGIO  $\to$  FREQUENZA

# Display nel modo CD:

N. BRANO/TEMPO TRASCORSO  $\to$  TESTO (NOME DISCO)\*1  $\to$  TESTO (NOME BRANO)\*1  $\to$  N. BRANO/OROLOGIO  $\to$  N. BRANO/TEMPO TRASCORSO

# Display nel modo MP3:

N. FILE/TEMPO TRASCORSO  $\rightarrow$  N. CARTELLA/N. FILE  $\rightarrow$  NOME CARTELLA  $\rightarrow$  NOME FILE  $\rightarrow$  NOME ARTISTA\*2  $\rightarrow$  NOME ALBUM\*2  $\rightarrow$  NOME BRANO\*2  $\rightarrow$  N. FILE/OROLOGIO  $\rightarrow$  N. FILE/TEMPO TRASCORSO

# Display nel modo iPod:

N. BRANO/TEMPO TRASCORSO  $\to$  NOME ARTISTA  $\to$  NOME ALBUM  $\to$  TITOLO BRANO  $\to$  N. BRANO/OROLOGIO  $\to$  N. BRANO/TEMPO TRASCORSO

# Il display in modo Audio BLUETOOTH (solo CDE-133BT):

BT A/TEMPO TRASCORSO $^{*3}$   $\rightarrow$  Nome artista  $\rightarrow$  Nome album  $\rightarrow$  Nome brano  $\rightarrow$  BT A/Orologio  $\rightarrow$  BT A/TEMPO TRASCORSO

- \*1 Visualizzato nel corso della riproduzione di un disco con testo CD.
- \*2 Tag ID3

Se un file MP3 contiene informazioni tag ID3, vengono visualizzate le informazioni tag ID3 (ad esempio, nome brano, nome artista e nome album). Tutti gli altri dati tag vengono ignorati.

\*3 In base al cellulare collegato, il tempo trascorso potrebbe non essere visualizzato.

# Informazioni sulla visualizzazione di indicazioni

Durante la visualizzazione del testo, i seguenti indicatori si illuminano in base al modo.

Indica- tore/ modo	Modo CD	Modo MP3	Modo iPod/ iPhone/BT AUDIO <sup>*4</sup>
<b>=</b>	_	Nome cartella*2 visualizzata	_
Ø	_	Nome artista*1 visualizzato	Nome artista*1 visualizzato
<u>©</u>	Testo (nome disco <sup>*3</sup> ) visualizzato	Nome album <sup>*1</sup> visualizzato	Nome album*1 visualizzato
T	Testo (nome brano <sup>*3</sup> ) visualizzato	Nome brano*1 / Nome file visualizzati	Nome brano <sup>*1</sup> visualizzato

\*1 Informazioni dei tag:

Se non sono disponibili informazioni relative ai tag, viene visualizzato "ARTIST"/"ALBUM"/"SONG".

- \*2 La cartella principale viene visualizzata come "ROOT".
- \*3 Se non è presente il testo (nome del disco o del brano), viene visualizzato "DISC TEXT"/"TRACK TEXT".
- \*4 Solo CDE-133BT.

# Informazioni sul "Testo"


I CD compatibili con la funzione Testo contengono informazioni di testo, quali ad esempio il nome del disco e il nome del brano. Tali informazioni sono indicate genericamente con il termine "testo".

- Alcuni caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente con questa unità; ciò dipende dal tipo di carattere utilizzato.
- Se le informazioni di testo non sono compatibili con questa unità, viene visualizzata l'indicazione "NO SUPPORT".
- Le informazioni di testo o relative ai tag potrebbero essere visualizzate in modo non corretto: ciò dipende dal contenuto.

# Utilizzo del terminale di ingresso AUX anteriore

Questa unità può essere collegata a un lettore portatile o apparecchio simile; per il collegamento è sufficiente collegare il dispositivo sull'ingresso posto sul pannello frontale. A questo scopo, è necessario un cavo adattatore opzionale (da RCA standard a mini-presa 3,5ø o da mini-presa 3,5ø a mini-presa 3,5ø).

Premere SOURCE/ © e selezionare il modo AUXILIARY per ascoltare il suono emesso dal dispositivo portatile.

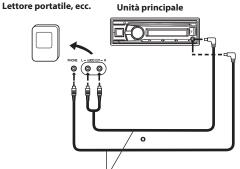

Cavo per adattatore opzionale (prese pin RCA [rossa, bianca] miniprese da 3,5ø) o (miniprese da 3,5ø).

#### Note

- Questa funzione è disponibile solo se AUX SETUP è impostato su ON. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del modo AUX SETUP" a pagina 23.
- Se una memoria USB è direttamente collegata al terminale USB, le dimensioni o la forma possono interferire con le operazioni di guida; pertanto evitare di collegare contemporaneamente un terminale in ingresso AUX e una memoria USB.

# Impostare la sorgente preferita per il pulsante FAV (FAV SETUP) (solo CDE-131R)

Attenendosi alla seguente procedura, è possibile impostare una sorgente preferita per il pulsante FAV. Una volta effettuata questa impostazione, è possibile passare direttamente alla sorgente preferita premendo **FAV**.

# Impostare la sorgente preferita

- 1 Per attivare il modo di configurazione FAV, tenere premuto FAV per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare una sorgente preferita, quindi premere Q / ENTER.

La sorgente preferita è stata impostata. USB  $\leftrightarrow$  FM1  $\leftrightarrow$  FM2  $\leftrightarrow$  FM3  $\leftrightarrow$  LW  $\leftrightarrow$  MW  $\leftrightarrow$  AUX  $\leftrightarrow$  DISC  $\leftrightarrow$  FAV OFF

# Note

- È anche possibile impostare la sorgente preferita nel modo SETUP, vedere "Impostare la sorgente preferita per il pulsante FAV (FAV SETUP) (solo CDE-131R)" a pagina 23.
- Se non si desidera utilizzare questa funzione, selezionare "FAV OFF".
- Se non vengono eseguite operazioni entro 10 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

Premere per ritornare al modo normale.

# Richiamare la sorgente preferita

Una volta impostata la sorgente per il pulsante FAV, premere FAV per richiamare direttamente la sorgente.

#### Nota

 In base all'impostazione, sebbene sia stata impostata una sorgente su FAV, potrebbe non essere disponibile. Ad esempio, se si imposta AUX come sorgente preferita e OFF è impostato in "Impostazione del modo AUX SETUP" (vedere "Impostazione del modo AUX SETUP" a pagina 23), la sorgente AUX non verrà richiamata premendo FAV.

# Impostazione del menu di opzione

È possibile regolare velocemente le voci di impostazioni rilevanti per la SOURCE corrente utilizzando il menu di opzione.

1 Tenere premuto Q / ENTER/OPTION per almeno 2 secondi per attivare il menu di opzione per la sorgente corrente.

#### Nota

- Il menu di opzione varia in base alla sorgente.
- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare la voce di impostazione desiderata, quindi premere Q /ENTER.
- 3 Ruotare il Rotary encoder per modificare l'impostazione, quindi premere Q /ENTER

Una volta effettuata l'impostazione, il display tornerà automaticamente alla sorgente corrente.

# Voce selezionata:

# Modo TUNER:

TUNER SET<sup>\*1</sup>  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ<sup>\*2</sup>  $\leftrightarrow$  DIMMER<sup>\*3</sup>

# Modo DISC:

 $\mathsf{CD}\,\mathsf{SET}^{*4} \leftrightarrow \mathsf{VOL}\,\mathsf{LV}\,\mathsf{ADJ}^{*2} \leftrightarrow \mathsf{DIMMER}^{*3}$ 

# Modo USB:

VOL LV ADJ\*2 ↔ DIMMER\*3

# Modo iPod:

iPod CONT\*5  $\leftrightarrow$  iPod SET\*6  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ\*2  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3

# Modo AUX:

AUX SET\*7  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ\*2  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3

# Modo BT AUDIO (solo CDE-133BT):

 $\mathsf{BT}\,\mathsf{SET}^{*8} \leftrightarrow \mathsf{VOL}\,\mathsf{LV}\,\mathsf{ADJ}^{*2} \leftrightarrow \mathsf{DIMMER}^{*3}$ 

# Modo telefono (modo di non chiamata) (solo CDE-133BT):

PHONE SET\*9  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ\*10  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3


# Modo telefono (modo di chiamata) (solo CDE-133BT):

 $\begin{array}{l} \mathsf{SPK} \ \mathsf{SWITCH}^{*11} \leftrightarrow \mathsf{VOICE} \ \mathsf{MUTE}^{*12} \leftrightarrow \mathsf{CALL} \ \mathsf{WAIT}^{*13} \leftrightarrow \mathsf{CALL} \\ \mathsf{SOUND}^{*14} \leftrightarrow \mathsf{END} \ \mathsf{CALL}^{*15} \leftrightarrow \mathsf{VOL} \ \mathsf{LV} \ \mathsf{ADJ}^{*10} \leftrightarrow \mathsf{DIMMER}^{*3} \end{array}$ 

- \*1 Le voci di impostazioni sono le medesime dell'impostazione TUNER nel modo SETUP. Per ulteriori informazioni, vedere "SETUP" a pagina 22.
- \*2 È possibile aumentare o diminuire individualmente il livello del volume per la sorgente corrente, in modo da creare una propria preferenza tonale. I valori di impostazione nel modo Opzione e nel modo SETUP sono collegamenti. Vedere "Impostazione del livello del volume sorgente" a pagina 18.
- \*3 Vedere "Controllo del regolatore luminoso" a pagina 24.
- \*4 In questo modo è possibile selezionare PLAY MODE. Per ulteriori informazioni, vedere "Riproduzione dei dati MP3 (PLAY MODE)" a pagina 23.
- \*5 Vedere "Impostazione del controllo iPod" a pagina 34.

- \*6 Le voci di impostazioni sono le medesime dell'impostazione iPod nel modo SETUP. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione iPod/iPhone" a pagina 24.
- \*7 In questo modo è possibile selezionare AUX NAME. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del modo AUX SETUP" a pagina 23.
- \*8 In questo modo è possibile selezionare FW VERSION. Utilizzando questa impostazione, è possibile visualizzare la versione corrente del firmware in relazione a BLUETOOTH.
- \*9 In questo modo è possibile selezionare CALL SOUND, SENDER ID, PB UPDATE, BT MENU, PB ORDER, AUTO ANS, SEV NAME, SPEAKER SL e FW VERSION. Per dettagli in merito a queste impostazioni, vedere "BLUETOOTH SETUP" a pagina 26.
- \*10 Il livello di conversazione del telefono vivavoce e il livello di rendimento del microfono possono essere regolati utilizzando questa impostazione. I valori di impostazione nel modo Opzione e nel modo SETUP sono collegamenti. Vedere "Impostazione del livello del volume sorgente" a pagina 18.
- \*11 Grazie a questa impostazione, durante la chiamata, l'audio può passare dall'unità al cellulare.
  - Questa operazione può anche essere effettuata premendo il BAND. Vedere "Trasferimento dell'audio di una chiamata" a pagina 31.
- \*12 Durante la chiamata e con l'opzione Voice Mute voce attivata, i dati in entrata del microfono verranno disattivati all'istante e "VOICE MUTE" inizierà a lampeggiare. Questa operazione può anche essere effettuata premendo il ►/Ⅱ. Vedere "Disattivazione rapida dei dati in ingresso del microfono (Voice Mute)" a pagina 31.
- \*13 In caso di chiamata in attesa, selezionare questa voce per visualizzare il nome e il numero in attesa del chiamante (1 o 2). Premere VIEW è il display cambia visualizzazione.
- \*14 Vedere "Impostazione della qualità audio BLUETOOTH" a pagina 27.
- \*15 Selezionare questa voce per riagganciare.

# **SETUP**

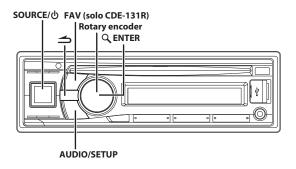

# **Impostazione**

È possibile personalizzare in modo flessibile l'unità adattandola alle proprie preferenze e al tipo di utilizzo. Dal menu SETUP, è possibile modificare l'impostazione GENERAL, l'impostazione DISPLAY e così via.

Seguire i punti da 1 a 5 per selezionare il modo SETUP da modificare. Vedere la sezione relativa per informazioni sulla voce di SETUP selezionata.

- Per attivare il modo SETUP, tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare la voce desiderata, quindi premere Q /ENTER.

(ad esempio, selezionare GENERAL)

 $\mathsf{AUDIO}^{*1} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{BLUETOOTH}^{*2}$ 

GENERAL:

CLOCK ADJ $^3$   $\leftrightarrow$  FAV SETUP $^4$   $\leftrightarrow$  CYRILLIC  $\leftrightarrow$  AUX SETUP  $\leftrightarrow$  AUX NAME $^5$   $\leftrightarrow$  INT MUTE $^6$   $\leftrightarrow$  PLAY MODE  $\leftrightarrow$  DEMO

DISPLAY:

 $\mathsf{ILLUM} \leftrightarrow \mathsf{DIMMER} \leftrightarrow \mathsf{SCROLLTYPE}$ 

TUNER:

 $AF^{*7} \leftrightarrow REGIONAL^{*8} \leftrightarrow PI SEEK^{*9} \leftrightarrow AUTO CLOCK^{*10}$ 

iPod:

iPod LIST

- \*1 Vedere "Configurazione automatica" a pagina 17.
- \*2 Solo CDE-133BT. Vedere "BLUETOOTH SETUP" a pagina 26.
- \*3 Vedere "Impostazione ora" a pagina 10.
- \*4 Solo CDE-131R. L'impostazione è possibile anche in "Impostare la sorgente preferita per il pulsante FAV (FAV SETUP)" (vedere "Impostare la sorgente preferita per il pulsante FAV (FAV SETUP) (solo CDE-131R)" a pagina 23).
- \*5 Visualizzato solo se AUX SETUP è impostato su ON.
- \*6 Solo CDE-131R.
- \*7 Vedere "Impostazione di AF (frequenze alternative) su ON/ OFF" a pagina 12.
- \*8 Vedere "Ricezione di stazioni RDS regionali (locali)" a pagina 12.
- \*9 Vedere "Impostazione PI SEEK" a pagina 12.
- \*10 Vedere "Impostazione della regolazione automatica dell'orario" a pagina 13.

3 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare una voce di impostazione, quindi premere ♥ / ENTER.

(ad esempio, selezionare AUX SETUP).

4 Ruotare il **Rotary encoder** per modificare l'impostazione, quindi premere ♥ / ENTER

(ad esempio, selezionare AUX ON o AUX OFF).

5 Tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.

#### Note

- Premere per ritornare al modo precedente.
- Tenere premuto 
  per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 60 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

# Impostazione generale

GENERAL viene selezionate nel menu principale di configurazione al punto 2.

# Impostare la sorgente preferita per il pulsante FAV (FAV SETUP) (solo CDE-131R)

È possibile selezionare una sorgente come sorgente preferita. Una volta effettuata questa impostazione, è possibile passare direttamente alla sorgente preferita premendo **FAV**.

■ Voce selezionata: FAV SETUP

# Contenuto dell'impostazione:

USB / FM1 / FM2 / FM3 / LW / MW / AUX / DISC / FAV OFF (Impostazioni iniziali)

# Note

- In base all'impostazione, alcune voci potrebbero non essere selezionabili.
- · Se non si desidera utilizzare questa funzione, selezionare "FAV OFF".
- Questa impostazione può essere attivata tenendo premuto FAV per almeno 2 secondi. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostare la sorgente preferita per il pulsante FAV (FAV SETUP) (solo CDE-131R)" a pagina 23.

# Impostazione della lingua (CYRILLIC)

Impostare la lingua che si desidera visualizzare sull'unità.

■ Voce selezionata: CYRILLIC

# Contenuto dell'impostazione:

OFF (Impostazioni iniziali) / ON

OFF:

inglese, caratteri latini

ON.

russo, inglese

# Impostazione del modo AUX SETUP

 $\dot{\rm E}$  possibile immettere l'audio di un dispositivo esterno (come un lettore portatile) nel connettore AUX di questa unità.

■ Voce selezionata: AUX SETUP

# Contenuto dell'impostazione:

AUX OFF / AUX ON (Impostazioni iniziali)

AUX OFF

Se impostato su OFF, non è possibile selezionare la sorgente AUX.

#### ALIX ON\*.

Impostare su ON se è stato collegato un dispositivo portatile. Se viene premuto **SOURCE**/ **b** ed è selezionato AUX, l'audio del dispositivo portatile viene immesso nell'unità.

\* È possibile modificare la visualizzazione di AUX NAME quando AUX SETUP è impostato su ON. Premere Q /ENTER quando AUX SETUP è impostato su ON, quindi selezionare AUX NAME ruotando Rotary encoder, quindi premere Q /ENTER. In seguito, ruotare il Rotary encoder per selezionare il AUX NAME desiderato.

#### Nota

 Al termine dell'impostazione di PORTABLE, PMD viene visualizzato sull'unità.

# Attivazione e disattivazione del modo muto (INT MUTE) (solo CDE-131R)

Nel caso in cui sia connesso un dispositivo con funzione di interruzione, l'audio verrà automaticamente disattivato nel caso in cui dal dispositivo si riceva il segnale di interruzione.

■ Voce selezionata: INT MUTE

# Contenuto dell'impostazione:

OFF AUX (Impostazioni iniziali) / ON

#### OFF AUX:

Quando dal dispositivo viene ricevuto il segnale di interruzione, il volume della sorgente AUX verrà emesso dall'unità.

#### ON

Quando dal dispositivo viene ricevuto un segnale di interruzione, non verrà emesso alcun suono.

# Riproduzione dei dati MP3 (PLAY MODE)

Questa unità è in grado di riprodurre CD contenenti dati CD e MP3 (creati nel formato Enhanced CD (CD Extra)). Tuttavia, in alcune situazioni, la riproduzione dei CD di tipo Enhanced può essere difficoltosa. In questo caso, è possibile effettuare la riproduzione di una singola sessione contenente i dati CD. Quando un disco contiene sia dati CD sia dati MP3, la riproduzione inizia dalla parte dei dati CD del disco.

Voce selezionata: PLAY MODE

# Contenuto dell'impostazione:

CD-DA / CDDA/MP3 (Impostazioni iniziali)

CD-DA:

Possono essere riprodotti solo i dati CD nella sessione 1.

# CDDA/MP3:

È possibile riprodurre i dati CD, i file MP3 nel modo misto e i dischi multi-sessione.

# Nota

 Configurare l'impostazione prima di inserire un disco. Se il disco è già stato inserito, è necessario rimuoverlo.

# Dimostrazione

Questa unità dispone di una funzione dimostrativa per il display.

■ Voce selezionata: DEMO

# Contenuto dell'impostazione:

DEMO OFF (Impostazioni iniziali) / DEMO ON

# Nota

• Per uscire dal modo Demo, impostare DEMO OFF.

# Impostazioni di visualizzazione

DISPLAY viene selezionate nel menu principale di configurazione al punto 2.

# Modifica del colore dell'illuminazione

È possibile modificare il colore dell'illuminazione dei tasti di questa

# ■ Voce selezionata: ILLUM

# Contenuto dell'impostazione:

ILUM TYPE1 (Impostazioni iniziali) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4

#### TVDF1.

Se il colore del tasto **SOURCE** /  $\phi$  è blu, il colore diventa rosso.

#### TYPE2

Se il colore del tasto **SOURCE** / 🖒 è verde, il colore diventa verde.

#### TYPE3:

Se il colore del tasto **SOURCE** / 🕁 è giallo, il colore diventa rosso.

#### TYPE4:

Se il colore del tasto **SOURCE/**  $\phi$  è rosso, il colore diventa rosso.

# Controllo del regolatore luminoso

Impostare il controllo del Regolatore luminoso su AUTO per diminuire la luminosità dell'illuminazione del tasto blu con le luci principali del veicolo impostate su ON. Questo modo riduce l'illuminazione dell'unità ad una determinata intensità notturna.

# ■ Voce selezionata: DIMMER

# Contenuto dell'impostazione:

DIM MANUAL / DIM AUTO (Impostazioni iniziali)

# Nota

 Questa impostazione è disponibile solo se l'impostazione ILLUM è ILUM TYPE1. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica del colore dell'illuminazione" a pagina 24.

# Impostazione della funzione di scorrimento (SCROLLTYPE)

Questo lettore CD consente lo scorrimento dei nomi di dischi e brani registrati su dischi CD-TEXT e delle informazioni di testo dei file MP3, dei nomi delle cartelle e dei tag.

# ■ Voce selezionata: SCROLLTYPE

# Contenuto dell'impostazione:

SCR MANUAL / SCR AUTO (Impostazioni iniziali)

# SCR MANUAL:

Il display scorre solo quando viene caricato un disco oppure quando si cambia brano, e così via.

# SCR AUTO:

Tag, cartella, informazioni di testo del CD e così via, vengono scorsi automaticamente

# Nota

 L'unità consente lo scorrimento dei nomi dei testi del CD, dei nomi delle cartelle, dei nomi dei file o dei tag.

# Impostazione iPod/iPhone

"iPod" viene selezionate nel menu principale di configurazione al punto 2.

# Impostazione del modo Ricerca iPod/iPhone

L'unità consente di ricercare iPod/iPhone utilizzando otto diversi modi di ricerca.

# ■ Voce selezionata: iPod LIST


Ulteriori voci di impostazione: PLAYLISTS / ARTISTS /
ALBUMS / AUDIOBOOKS / PODCASTS / GENRES / COMPOSERS
/ SONGS

# Contenuto dell'impostazione:

OFF / ON

- Quando il modo di ricerca si trova in Playlist/Artisti/Album/Podcast/ Genere/Brano, l'impostazione iniziale è ON, mentre quando il modo di ricerca si trova in Audiobook/Compositori, l'impostazione iniziale è OFF.
- Per dettagli in merito al modo di ricerca, vedere "Ricerca di un brano" a pagina 34.

# Funzionamento BLUETOOTH (solo CDE-133BT)

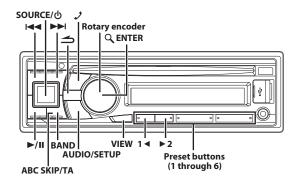

# Configurazione prima dell'uso

# Informazioni su BLUETOOTH

BLUETOOTH è una tecnologia wireless che permette la comunicazione tra un dispositivo portatile o un personal computer a breve distanza. Questo consente di effettuare una chiamata in viva voce o la trasmissione di dati tra dispositivi compatibili con la tecnologia BLUETOOTH. La trasmissione BLUETOOTH è disponibile lo spettro 2,4 GHz senza licenza se la distanza tra i dispositivi non supera i 10 metri. Per dettagli, fare riferimento alla Home page BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com).

# Note

- A seconda della versione di BLUETOOTH installata, è possibile che non tutti i dispositivi compatibili provvisti di BLUETOOTH siano in grado di comunicare con questa unità.
- Non si garantisce il funzionamento corretto dell'unità con tutti i dispositivi su cui è installato BLUETOOTH. Per informazioni sull'uso di un dispositivo compatibile con BT, rivolgersi al proprio rivenditore ALPINE di fiducia oppure consultare il sito Web ALPINE.
- Il collegamento BLUETOOTH wireless potrebbe risultare instabile a seconda dell'ambiente circostante.
- Durante una chiamata o durante le operazioni di configurazione, arrestare l'automobile in un luogo sicuro.
- Il funzionamento potrebbe variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH collegato. Anche in questo caso, consultare il manuale d'uso relativo al dispositivo collegato.
- Quando si cerca questa unità mediante il telefono su cui è installato BLUETOOTH, il nome dell'unità viene visualizzato come nome del modello "Alpine CD Receiver".

# Operazioni preliminari all'utilizzo della funzione BLUETOOTH

Prima di poter utilizzare la funzione BLUETOOTH, occorre effettuare le impostazioni seguenti.

Quando si desidera utilizzare la funzione vivavoce o BT Audio, impostare "HFP" o "AUDIO" su ON. Vedere "Impostazione della connessione BLUETOOTH (BT IN)" a pagina 26.

#### Nota

 Prima di utilizzare la funzione BLUETOOTH, è necessario abbinarlo a questa unità. Vedere "Collegamento ad un dispositivo BLUETOOTH (abbinamento)" a pagina 25.

# Collegamento ad un dispositivo BLUETOOTH (abbinamento)

Per informazioni dettagliate sul controllo di un dispositivo compatibile BLUETOOTH, vedere il manuale d'uso del dispositivo BLUETOOTH in questione.

# Abbinamento di un dispositivo compatibile BLUETOOTH con SSP (Secure Simple Pairing)

- 1 Utilizzando il dispositivo compatibile BLUETOOTH, selezionare il "Alpine CD Receiver" per l'abbinamento.
- Ruotare Rotary encoder per modificare la visualizzazione dell'unità principale da "PAIR NO" a "PAIR YES".
  - Nel caso in cui sia selezionato "PAIR NO", la connessione verrà annullata.
- In caso di abbinamento riuscito, per alcuni secondi verrà visualizzato "CONNECTED". L'unità principale torna quindi allo stato precedente.

# Abbinamento di un dispositivo compatibile BLUETOOTH senza SSP (Secure Simple Pairing)

- 1 Utilizzando il dispositivo compatibile BLUETOOTH, selezionare il Ricevitore CD Alpine per l'abbinamento.
- Immettere il codice PIN ("0000") in un dispositivo BLUETOOTH.

# Nota

- Il codice PIN impostato è "0000".
- In caso di abbinamento riuscito, per alcuni secondi verrà visualizzato "CONNECTED". L'unità principale torna quindi allo stato precedente.

- In caso di connessione non riuscita, viene visualizzato "FAILED".
- Dopo il corretto abbinamento, i due dispositivi dovrebbero abbinarsi nuovamente in maniera automatica al successivo avvio del veicolo. Tuttavia, il riabbinamento potrebbe non riuscire. In caso di mancato riabbinamento, tentare l'abbinamento manuale.
- Impostare "VISIBLE M" su VISI M ON per fare in modo che l'unità venga riconosciuta da un dispositivo compatibile BLUETOOTH, vedere "Impostazione del modo Visibile" a pagina 26.
- È anche possibile abbinare i dispositivi BLUETOOTH da questa unità.
   Per ulteriori informazioni, vedere "Abbinamento di un dispositivo BLUETOOTH dall'unità" a pagina 27.

# **BLUETOOTH SETUP**

Le operazioni descritte nei punti da 1 a 5 possono essere utilizzate per le varie funzioni BLUETOOTH. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla singola funzione.

#### Nota

- Impostare "HFP" o "AUDIO" su ON, quindi eseguire l'operazione di SETUP per BLUETOOTH. Vedere "Impostazione della connessione BLUETOOTH (BT IN)" a pagina 26.
- Per attivare il modo SETUP, tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi.
- 2 Ruotare il Rotary encoder per selezionare "BLUETOOTH", quindi premere ♥ / ENTER.

È attivato il modo di configurazione BLUETOOTH.

#### Nota

- Il modo di configurazione BLUETOOTH può essere attivato tenendo premuto J per almeno 2 secondi.
- 3 Ruotare il Rotary encoder per selezionare le voci desiderate, quindi premere Q /ENTER.

#### BLUETOOTH:

BT IN\*1  $\leftrightarrow$  PAIRED DEV  $\leftrightarrow$  VISIBLE M\*1  $\leftrightarrow$  SEARCH DEV\*1  $\leftrightarrow$  CALL SOUND\*2  $\leftrightarrow$  SENDER ID\*2  $\leftrightarrow$  PB UPDATE\*2  $\leftrightarrow$  BT MENU\*2  $\leftrightarrow$  PB ORDER\*2  $\leftrightarrow$  AUTO ANS\*2  $\leftrightarrow$  SEV NAME\*2  $\leftrightarrow$  SPEAKER SL\*2  $\leftrightarrow$  FW VERSION  $\leftrightarrow$  FW UPDATE\*1

- \*1 Le voci non vengono visualizzate nel corso di una chiamata.
- \*2 Se "HFP" è impostato su OFF, gli elementi non vengono visualizzati. Vedere "Impostazione della connessione BLUETOOTH (BT IN)" a pagina 26.
- 4 Ruotare il Rotary encoder per modificare le impostazioni.
- 5 Tenere premuto AUDIO/SETUP per almeno 2 secondi. Il modo SETUP viene annullato.

# Note

- Premere **1** per ritornare al modo precedente.
- Tenere premuto 
  per almeno 2 secondi per ritornare al modo normale.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 60 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.

# Impostazione della connessione BLUETOOTH (BT IN)

La tecnologia BLUETOOTH consente di effettuare chiamate in vivavoce utilizzando un telefono cellulare BLUETOOTH.

Le informazioni audio relative a un cellulare compatibile BLUETOOTH, un lettore portatile e così via, sono controllabili/riproducibili da questa unità.

■ Voce selezionata: BT IN

Ulteriori voci di impostazione: HFP / AUDIO

# Contenuto dell'impostazione:

OFF / ON (Impostazioni iniziali)

# Controllo del telefono vivavoce (HFP)

ON:

Scegliere quando abbinare il telefono compatibile BLUETOOTH a questa unità.

# OFF:

La funzione Telefono vivavoce non viene utilizzata.

#### Nota

 Quando HFP è impostato su OFF, gli indicatori relativi al telefono vivavoce (quantità batteria ♠, forza segnale औ e messaggio 內 non verranno visualizzati.

# **BLUETOOTH Impostazione audio (AUDIO)**

#### ON:

Effettuare la selezione se si desidera utilizzare la funzione Audio BLUETOOTH.

#### OEE.

Funzione Audio BLUETOOTH non utilizzata.

# Impostazione del dispositivo BLUETOOTH

Selezionare uno dei 3 dispositivi compatibili con la tecnologia BLUETOOTH collegati che erano stati precedentemente registrati.

- Voce selezionata: PAIRED DEV
- Ruotare il Rotary encoder per selezionare il dispositivo BLUETOOTH da utilizzare (o per cui modificare il collegamento), quindi premere Q /ENTER.
- Per collegare il dispositivo selezionato, ruotare Rotary encoder per selezionare "CONNECT".

Il dispositivo connesso è indicato con "煮". Selezionare "DISCONNECT" per scollegare il dispositivo. Selezionare "CLEAR" quando si desidera eliminare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi.

#### Note

- Se il cambiamento della connessione è stato eseguito correttamente, viene visualizzata l'indicazione "CONNECTED" per 2 secondi e l'indicatore si si illumina, quindi sul display viene nuovamente visualizzata la schermata SETUP.
- In caso di una corretta connessione del cellulare all'unità, l'indicatore
   ii illumina per indicare la quantità di batteria del cellulare
   connesso. L'indicatore is accende quando la quantità di batteria
   si trova a un livello medio e lampeggia in caso di livello basso.
- Indicatore ไม่ (potenza del segnale):
   L'indicatore visualizza la potenza del segnale corrente del cellulare.
   L'indicatore lampeggia quando il segnale del cellulare connesso è debole.
- Se sono già state registrate tutte le 3 posizioni, non sarà possibile registrare il 4º dispositivo. Per registrare un altro dispositivo, occorre innanzitutto eliminare uno dei dispositivi nella posizione da 1 a 3.

# Impostazione del modo Visibile

È possibile scegliere se impostare il riconoscimento dell'unità da parte del dispositivo BLUETOOTH. In generale, impostare VISI M ON.

■ Voce selezionata: VISIBLE M

# Contenuto dell'impostazione:

VISI M ON (Impostazioni iniziali) / VISI M OFF

# VICI M ON

Attiva il riconoscimento dell'unità da parte del dispositivo BLUETOOTH.

# VISI M OFF:

Disattiva il riconoscimento dell'unità da parte del dispositivo BLUFTOOTH

# Abbinamento di un dispositivo BLUETOOTH dall'unità

Il dispositivo BLUETOOTH viene utilizzato durante la ricerca e la connessione di un dispositivo compatibile BLUETOOTH collegabile a questa unità, oppure quando viene registrato un nuovo dispositivo compatibile BLUETOOTH.

■ Voce selezionata: SEARCH DEV

1 Quando è selezionato SEARCH DEV e viene visualizzato "SEARCHING", si avvia la ricerca.

#### Nota

- È possibile arrestare il funzionamento di "SEARCHING" premendo
- 2 Ruotare Rotary encoder per selezionare il nome del dispositivo da collegare dall'elenco Ricerca dispositivo, quindi premere Q /ENTER.
- 3 Se l'unità è stata collegata con successo ad un dispositivo compatibile con la tecnologia BLUETOOTH, verrà visualizzato il messaggio "CONNECTED", quindi l'unità tornerà al modo normale.

A seconda del telefono cellulare, potrebbe essere necessario inserire un codice di accesso. In questo caso, viene visualizzato "CODE 0000". Immettere il codice di accesso "0000" nel dispositivo compatibile BLUETOOTH per effettuare l'abbinamento. Al completamento dell'abbinamento, l'unità verrà collegata automaticamente al dispositivo compatibile BLUETOOTH. Se viene inserito un codice di accesso errato o la comunicazione non riesce, viene visualizzato "FAILED".

# Impostazione della qualità audio BLUETOOTH

È possibile personalizzare in maniera flessibile l'audio della chiamata in modo da adattarsi alle preferenze dell'utente.

Voce selezionata: CALL SOUND

■ Ulteriori voci di impostazione: VOL LV ADJ / AUTO SET

# Regolazione del volume (VOL LV ADJ)

È possibile aumentare o diminuire il livello del volume della chiamata, della suoneria o dei dati in ingresso del microfono per adattarsi alla preferenze dell'utente.

# Contenuto dell'impostazione:

PHONE TALK:

-5 ~ +5 db

RING TONE:

-5 ~ +5 db

MIC GAIN:

-5 ~ +5 db

# Nota

 Queste voci di impostazioni sono le medesime delle impostazioni PHONE TALK, RING TONE e MIC GAIN nel modo del punto AUDIO, vedere "Impostazione del livello del volume sorgente" a pagina 18.

# Impostazione automatica audio (AUTO SET)

Questa unità fornisce 5 metodi per migliorare la qualità audio della chiamata. È possibile scegliere il type secondo le proprie preferenze.

# Contenuto dell'impostazione:

TYPE1 (Impostazioni iniziali) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 / TYPE5

#### TYPE1:

Modalità standard (consigliata)

# TYPE2:

Potenzia la riduzione dei disturbi

# TYPE3:

Potenzia l'annullamento dell'eco acustico

# TYPE4:

Potenzia sia la riduzione dei disturbi che l'annullamento dell'eco acustico

# TYPE5:

Riduce sia la riduzione dei disturbi che l'annullamento dell'eco acustico

#### Note

 Le funzioni riportate di seguito sono pensate per migliorare la qualità del suono del chiamante all'autista.

Riduzione dei disturbi: questa funzione è in grado di diminuire i rumori della strada, tuttavia, un potenziamento eccessivo potrebbe interessare la qualità del suono del chiamante.

Annullamento dell'eco: questa funzione è in grado di diminuire i l'eco, tuttavia, un potenziamento eccessivo potrebbe interessare la qualità del suono del chiamante.

 Il miglioramento varia in base all'ambiente di chiamata corrente, per questo motivo è necessario scegliere un tipo idoneo.

# Impostazione dell'indicatore ON/OFF del messaggio visualizzazione/testo informazioni chiamate

È possibile scegliere se utilizzare o meno queste funzioni in base alla seguente impostazione.

■ Voce selezionata: SENDER ID

■ Ulteriori voci di impostazione: MSG ALERT / CALLER ID

# Contenuto dell'impostazione:

ON (Impostazioni iniziali) / OFF

# Impostazione dell'indicatore ON/OFF del messaggio di testo (MSG ALERT)

Quando è impostato su ON, l'indicatore ☑ lampeggia per 30 secondi durante la ricezione del messaggio di testo. L'indicatore ☑ rimane acceso in caso di messaggio di testo non letto sul cellulare connesso.

# Note

- A seconda del telefono cellulare, questa funzione potrebbe non essere eseguita.
- Il testo del messaggio non verrà visualizzato sull'unità.
- Quando l'unità chiede di un messaggio di testo ricevuto, si consiglia di leggere il messaggio dopo l'arresto del veicolo in un posto sicuro, piuttosto che leggerlo immediatamente sul telefono.

# Impostazione della visualizzazione delle informazioni del chiamante ON/OFF (CALLER ID)

Se si desidera mantenere le informazioni ID del chiamante da altri utenti, impostare questo elemento su OFF. Quando si compone automaticamente un numero, il nome del telefono verrà visualizzato come "ID UNSENT". Quando una chiamata viene composta in o durante una chiamata, verrà visualizzato "NO NAME".

# Aggiornamento automatico rubrica ON/ OFF

È possibile scegliere di aggiornare o meno automaticamente la rubrica.

# Voce selezionata: PB UPDATE

# Contenuto dell'impostazione:

ON (Impostazioni iniziali) / OFF

ON

Quando il cellulare si ricollega a questa unità, la rubrica verrà aggiornata.

OFF:

La rubrica non si aggiornerà.

# Impostazione della lingua del menu BLUETOOTH

Per il menu BLUETOOTH sono disponibili 6 lingue.

■ Voce selezionata: BT MENU

# Contenuto dell'impostazione:

ENGLISH (Impostazioni iniziali) / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / ITALIANO / NEDERLANDS

# Modifica dell'ordine della rubrica

La rubrica è elencata in ordine alfabetico, in base alla lettera iniziale del

Si può scegliere di disporre l'ordine della rubrica in base alla lettera iniziale di FIRST NAME o LAST NAME.

# ■ Voce selezionata: PB ORDER

# Contenuto dell'impostazione:

FIRST NAME (Impostazioni iniziali) / LAST NAME

# Nota

# Impostazione della ricezione automatica delle chiamate (Auto Answer)

È possibile scegliere se impostare la ricezione automatica delle chiamate.

# ■ Voce selezionata: AUTO ANS

# Contenuto dell'impostazione:

AT ANS ON / AT ANS OFF (Impostazioni iniziali)

# AT ANS ON:

La ricezione automatica della chiamata ha luogo automaticamente dopo circa 5 secondi.

# AT ANS OFF:

# Nota

 Se sul telefono cellulare è stata attivata l'impostazione di ricezione automatica, la ricezione automatica avrà luogo anche se tale opzione risulta impostata su OFF.

# Visualizzazione del nome del fornitore di servizi telefonici

Verrà visualizzato il nome del fornitore di servizi del dispositivo BLUETOOTH collegato. Se il dispositivo BLUETOOTH non risulta collegato, viene visualizzato "ID UNSENT".

# ■ Voce selezionata: SEV NAME

#### Nota

 Certi tipi di carattere impediscono la visualizzazione del nome del fornitore di servizi telefonici. "ID UNSENT" viene in tal caso visualizzato.

# Selezione dell'altoparlante di emissione

È possibile selezionare l'altoparlante collegato all'interno dell'automobile per l'emissione dei segnali audio provenienti dal telefono.

# Voce selezionata: SPEAKER SL

# Contenuto dell'impostazione:

ALL (Impostazioni iniziali) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-LR

#### Δ11.

L'audio verrà emesso da tutti gli altoparlanti presenti nell'automobile.

#### FRONT-L

L'audio verrà emesso solo dall'altoparlante anteriore sinistro.

#### FRONT-R

L'audio verrà emesso solo dall'altoparlante anteriore destro.

#### FRONT-LR

L'audio verrà emesso dall'altoparlante anteriore sinistro e dall'altoparlante anteriore destro.

# Visualizzazione della versione firmware

Verrà visualizzata la versione firmware corrente.

# Voce selezionata: FW VERSION

# Aggiornamento del firmware

Futuri aggiornamenti del firmware BLUETOOTH possono diventare disponibili per l'interoperabilità del telefono.

Per informazioni sull'aggiornamento del firmware BLUETOOTH, visitare il sito Web Alpine nazionale o selezionare il proprio paese dalla pagina iniziale di Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com).

# Voce selezionata: FW UPDATE

# Contenuto dell'impostazione:

UPDATE NO (Impostazioni iniziali) / UPDATE YES

# Controllo del telefono vivavoce

# Informazioni sul telefono vivavoce

È possibile eseguire chiamate in vivavoce quando si utilizza un telefono compatibile con HSP (Head Set Profile, profilo auricolare) e HFP (Hands-Free Profile, profilo vivavoce) unitamente a questa unità.

- Evitare di effettuare chiamate in viva voce in condizioni di traffico intenso o durante la guida su strade strette o tortuose.
- Chiudere i finestrini durante la chiamata, per ridurre il rumore di sottofondo.

- Se entrambi gli interlocutori della chiamata utilizzano dispositivi a viva voce, o se la chiamata viene effettuata in un luogo rumoroso, è normale che l'ascolto della voce dell'altro interlocutore risulti difficoltoso.
- Può darsi che la voce abbia un timbro non naturale, ma questo dipende dalle condizioni delle linee telefoniche o dal tipo di telefono cellulare.
- Quando si utilizza un microfono, parlare il più direttamente possibile nel microfono in modo da raccogliere la migliore qualità sonora.
- Alcune funzioni dei telefoni cellulari dipendono dalle caratteristiche e dalle impostazioni della rete del fornitore di servizi. Inoltre, alcune funzioni potrebbero non essere state attivate dal fornitore di servizi e/o le impostazioni della rete del fornitore potrebbero limitare le funzionalità del telefono.

Contattare sempre il fornitore di servizi in relazione alla disponibilità e all'attivazione delle funzioni.

Tutte le funzioni, le attivazioni e le altre specifiche relative al prodotto, così come le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso, si basano sui dati disponibili più recenti e sono da considerarsi affidabili al momento della stampa.

Alpine si riserva il diritto di cambiare o modificare le informazioni e le specifiche senza alcun preavviso o obbligo.

# Risposta a una chiamata

Le chiamate in arrivo vengono segnalate dalla suoneria delle chiamate ricevute e dalla visualizzazione di un messaggio (PHONE).

#### Premere ...

La chiamata viene avviata.

#### Note

- Quando "AUTO ANS" è impostato su AT ANS ON, è possibile ricevere una chiamata in modo automatico. Vedere "Impostazione della ricezione automatica delle chiamate (Auto Answer)" a pagina 28.
- Durante la chiamata, l'audio di origine dell'unità viene disattivato. Una volta terminata la chiamata, verrà ripristinata la riproduzione.

# Chiusura della chiamata

# Premere 2.

La chiamata viene terminata.

# Nota

È anche possibile riagganciare tenendo premuto per almeno 2 secondi.

# Chiamata

Le ultime chiamate effettuate/ricevute/perse vengono registrate in una cronologia delle chiamate (80 registrazioni per ognuno). Esistono diversi metodi per effettuare una chiamata in base alla funzione di "chiamata". Le operazioni descritte nei punti da 1 a 5 possono essere utilizzate per i diversi metodi di esecuzione di una chiamata. Per informazioni dettagliate, fare riferimento ad ogni singola categoria di chiamata.

# Premere ...

Viene visualizzato l'elenco dei metodi da utilizzare per eseguire

# 2 Ruotare il Rotary encoder per selezionare il metodo desiderato.

# Contenuto dell'impostazione:

Quando "BT MENU" è impostato su "ENGLISH". VOICE DIAL / DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE ROOK

# **VOICE DIAL:**

Riconoscimento vocale

# DIALLED

Cronologia delle chiamate effettuate

#### RECEIVED:

Cronologia delle chiamate ricevute

#### MISSED

Cronologia delle chiamate perse

#### PHONE BOOK:

Rubrica cellulare

Quando "BT MENU" è impostato su "DEUTSCH". SPRACHWAHL / GEWAEHLT / ANGENOMMEN / VERPASST / TEL-BUCH

Quando "BT MENU" è impostato su "FRANCAIS". CP-VOCALE / COMPOSES / RECUS / MANQUES / REPERTOIRE

Quando "BT MENU" è impostato su "ESPANOL".

MARC VOCAL / REALIZADAS / RECIBIDAS / PERDIDAS /
AGENDA

Quando "BT MENU" è impostato su "ITALIANO". C VOCALE / EFFETTUATE / RICEVUTE / PERSE / RUBRICA Quando "BT MENU" è impostato su "NEDERLANDS". VOICE DIAL / GEKOZEN / ONTVANGEN / GEMISTE / TEL BOEK

#### Nota

 Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione della lingua del menu BLUETOOTH" a pagina 28.

# 3 Premere <a>Q /ENTER.</a>

Viene attivato il metodo di esecuzione della chiamata e viene visualizzato un elenco contenente i singoli metodi.

#### Nota

- La visualizzazione dell'elenco potrebbe richiedere alcuni istanti e, subito dopo il collegamento, l'elenco potrebbe non risultare aggiornato.
- 4 Ruotare il Rotary encoder per selezionare un nome o un numero di telefono dall'elenco.

# Nota

 È possibile utilizzare la funzione di ricerca alfabetica in rubrica per cercare un nome o un numero nella rubrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione di ricerca alfabetica in rubrica" a pagina 30.

# **b** Premere **Q** / ENTER.

Verrà effettuata la chiamata verso il telefono selezionato. Se per un singolo nome sono stati memorizzati più numeri nella rubrica telefonica, premere  $\P$ , **/ENTER** dopo avere selezionato il nome\*, quindi ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il numero desiderato e premere  $\P$ , **/ENTER** per effettuare la chiamata. Tenere premuto  $\P$ , **/ENTER** per almeno 2 secondi una volta selezionato il nome per chiamare il numero predefinito associato a tale nome. La disponibilità di questa funzione dipende dal tipo di telefono cellulare collegato.

\* Se non è possibile riconoscere il nome, verrà visualizzato il numero predefinito.

- Premere per ritornare al modo precedente.
- Se non vengono eseguite operazioni entro 60 secondi, l'unità ritorna automaticamente al modo normale.
- Vengono visualizzati i nomi memorizzati nella rubrica telefonica. Se il nome non è stato registrato, viene visualizzato solo il numero. Se non è possibile visualizzare né il nome né il numero, verrà visualizzato "ID UNSENT".
- Se si effettua una chiamata direttamente dal telefono cellulare collegato, il numero di telefono non verrà visualizzato e, in questo caso, non sarà possibile eseguire la composizione automatica dall'unità.

# Riconoscimento vocale

È possibile effettuare la chiamata utilizzando i comandi vocali.

■ Voce selezionata: VOICE DIAL

Quando è attivato il modo vocale e viene visualizzato "SPEAK", pronunciare nel microfono il numero di telefono \*, il nome \* che si desidera chiamare.

 Questo messaggio varia in base al tag vocale pre-archiviato nel cellulare.

#### Note

- È possibile eseguire questa operazione solo se il telefono cellulare collegato dispone della funzione di riconoscimento vocale. Se il telefono cellulare non dispone di questa funzione, "NO SUPPORT" verrà visualizzato per 2 secondi.
- Le prestazioni della funzione Voice Dial dipendono dalla portata della funzione di riconoscimento del telefono cellulare e dalla posizione di installazione del microfono. Tenere presente questo aspetto durante l'installazione del microfono.
- Il funzionamento del riconoscimento vocale varia a seconda del telefono cellulare in uso. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale d'uso del telefono cellulare in uso.
- Se il nome della persona pronunciato non viene individuato, "NO CALL" verrà visualizzato per 2 secondi.

# Composizione automatica di un numero contenuto nella cronologia delle chiamate in uscita

I numeri di telefono composti in precedenza vengono memorizzati nella cronologia delle chiamate in uscita. È possibile richiamare un numero presente all'interno di questa cronologia.

■ Voce selezionata: DIALLED

# Composizione automatica di un numero contenuto nella cronologia delle chiamate in entrata

I numeri di telefono delle chiamate ricevute vengono memorizzati nell'elenco delle chiamate in entrata. È possibile richiamare i numeri contenuti in questo elenco.

■ Voce selezionata: RECEIVED

# Composizione automatica di un numero contenuto nella cronologia delle chiamate perse

I numeri di telefono delle chiamate perse vengono memorizzati nell'elenco delle chiamate perse. È possibile richiamare i numeri contenuti in questo elenco.

■ Voce selezionata: MISSED

# Composizione automatica di un numero contenuto nella rubrica telefonica

È possibile scaricare da un cellulare fino a 1.000 nomi (al massimo 5 numeri di telefono per ogni nome). Effettuare una chiamata selezionando il nome desiderato dall'elenco della rubrica telefonica.

■ Voce selezionata: PHONE BOOK

#### Note

- L'ordine di visualizzazione dell'elenco varia a seconda dell'impostazione "PB ORDER" (vedere "Modifica dell'ordine della rubrica" a pagina 28).
- Se si aggiunge o si elimina un elemento della cronologia delle chiamate o della rubrica telefonica del telefono cellulare mentre è collegato all'unità, l'elenco visualizzato nell'unità non verrà aggiornato di conseguenza. In questo caso, non sarà possibile eseguire correttamente la chiamata.
- È possibile visualizzare le informazioni relative a un numero memorizzato nella rubrica premendo VIEW. Ad ogni pressione il display cambia in Nome → N.telefono → Etichetta telefono\* → Nome Nel caso in cui non sia possibile ottenere le informazioni, verrà visualizzato "NO NAME", "NO NUMBER" o "NO LABEL".
- \* L'etichetta del telefono di un numero varia in base alle informazioni numero archiviate nella rubrica del cellulare, che include 5 tipi: GENERAL, MOBILE, HOME, OFFICE e OTHER.

# Funzione di ricerca alfabetica in rubrica

È possibile selezionare le prime tre lettere per la ricerca di un nome desiderato nell'elenco della rubrica, utilizzando la funzione di ricerca alfabetica in rubrica.

#### Esempio:

Ricerca di un nome "Michael James"
L'esempio seguente spiega come eseguire una ricerca.
In base all'impostazione in PB ORDER (vedere "Modifica dell'ordine della rubrica" a pagina 28), i nomi della rubrica sono elencati a partire dal primo o dall'ultimo nome. Ricercare il primo o l'ultimo nome in base all'impostazione.

Premere ABC SKIP/TA mentre nell'elenco della rubrica, è attivato il modo di ricerca alfabetico nella rubrica.

Viene visualizzato l'elenco di selezione della lettera.

Ruotare Rotary encoder per selezionare la prima lettera (ad esempio, M), quindi premere ►►I.

Viene visualizzato l'elenco di selezione della lettera.

3 Ruotare Rotary encoder per selezionare la seconda lettera (ad esempio, I), quindi premere ►►I.

Viene visualizzato l'elenco di selezione della lettera.

4 Ruotare Rotary encoder per selezionare la terza lettera (ad esempio, C), quindi premere Q / ENTER.

Vengono ricercati i nomi archiviati nella rubrica che iniziano con

Ruotare Rotary encoder per selezionare il nome desiderato (ad esempio, Michael James), quindi premere Q /ENTER per effettuare la chiamata.

- Nel caso in cui il nome selezionato abbia diversi numeri registrati nella rubrica, è necessario ruotare Rotary encoder per selezionare il numero desiderato, quindi premere A / ENTER.
- È possibile cercare un nome in base alla prima lettera, le prime due lettere o le prime tre lettere. Una volta immesso il numero desiderato di lettere, premere Q/ENTER. Un elenco visualizza i nomi contenenti le lettere iniziali immesse.

# Funzione chiamata in attesa

Nel caso in cui si riceva una seconda chiamata nel corso della chiamata corrente, è possibile far attendere momentaneamente il primo chiamante mentre si risponde alla seconda chiamata. Quando si termina una chiamata, è possibile passare all'altra.

Nel caso in cui si riceva una seconda chiamata nel corso della chiamata corrente (chiamata1), le informazioni in merito al secondo chiamante (chiamata2) vengono visualizzate al posto del nome del chiamante corrente.

Premere ▶ 2 e verrà attivato il modo di chiamata in attesa.

In questo caso, la chiamata1 viene trattenuta mentre si risponde alla chiamata2.

#### Note

- Nel modo di chiamata in attesa, premere 1 

   o 

   2 per passare dalla
  persona che sta chiamando alla persona in attesa.
- Nel modo di chiamata in attesa, è possibile premere VIEW per passare la visualizzazione tra il numero in attesa (1 o 2) e il nome del chiamante

# Preselezione di un numero nella rubrica (Shortcut dial)

Per una richiamata rapida, assegnare alla preselezione i numeri che si compongono di frequente. È possibile assegnare fino a sei numeri di telefono chiamati di frequente per la preselezione di un numero.

Selezionare un numero che si desidera preselezionare dall'elenco della rubrica. Tenere premuto, per almeno 2 secondi, qualsiasi **preset buttons** (1 through 6) scegliendo quello su cui si desidera memorizzare il numero.

Il numero di telefono selezionato viene memorizzato nelle preselezione.

# Note

- Nel caso in cui il nome disponga di diversi numeri registrati nella rubrica, premere 
   <sup>Q</sup> /ENTER dopo aver selezionato il nome. Ruotare il Rotary encoder per scegliere il numero desiderato. Tenere premuto uno qualsiasi dei preset buttons (1 through 6) per almeno 2 secondi. Il numero selezionato viene memorizzato come numero di preselezione.
- È possibile memorizzare nella memoria di preselezione un totale di 18 numeri di telefono (6 numeri per ogni cellulare presente nell'elenco dei dispositivi abbinati). Se viene eliminato un cellulare dall'elenco dei dispositivi abbinati, i numeri preselezionati memorizzati su questo cellulare vengono eliminati, anche in caso di un nuovo abbinamento.
- Se un numero di telefono viene memorizzato in una preselezione con un numero precedentemente memorizzato, il numero corrente verrà eliminato e sostituito da quello nuovo.

# Composizione del numero preselezionato

Premere uno qualsiasi dei preset buttons (1 through 6) con un numero memorizzato in modo telefono.

Vengono visualizzate le informazioni (nome/numero) memorizzate nella stazione preselezionata.

Premere <a>Q /ENTER o <a>J</a>.

Il numero preselezionato memorizzato viene composto direttamente.

# Regolazione del volume durante la ricezione di una chiamata

Durante una chiamata, è possibile regolare il volume.

#### Ruotare il Rotary encoder per regolare il volume.

#### Nota

 Potrebbe essere necessario alzare il volume rispetto al livello di ascolto standard. Tuttavia, un aumento di volume eccessivo potrebbe causare un sibilo. Il sibilo è direttamente correlato al volume. Abbassare il volume per ridurlo. È inoltre possibile ridurre il sibilo causato da un volume elevato posizionando il microfono lontano dagli altoparlanti dell'automobile (ad esempio attaccandolo all'aletta parasole).

# Disattivazione rapida dei dati in ingresso del microfono (Voice Mute)

Durante la chiamata, l'attivazione della funzione Voice Mute interromperà istantaneamente i dati in entrata del microfono. Il chiamante non sarà in grado si sentire la voce dell'utente.

Durante la chiamata, premere ►/II per interrompere i dati in entrata del microfono.

Premere nuovamente ►/II riporterà i dati in entrata del microfono al livello di volume precedente.

#### Nota

 È anche possibile eseguire l'operazione nel menu di opzione del modo telefono (modo di chiamata). Vedere "Impostazione del menu di opzione" a pagina 21.

# Trasferimento dell'audio di una chiamata

Durante una chiamata, questa funzione consente di avviare il trasferimento dell'audio dal telefono cellulare agli altoparlanti dell'automobile.

Durante la chiamata, premere BAND per passare l'audio della chiamata tra l'unità e il cellulare.

# Note

- A seconda del telefono cellulare, questa operazione potrebbe non essere eseguita.
- È anche possibile eseguire l'operazione nel menu di opzione del modo telefono (modo di chiamata). Vedere "Impostazione del menu di opzione" a pagina 21.

# **BLUETOOTH Funzionamento audio**

Le informazioni audio relative a un cellulare compatibile BLUETOOTH, un lettore portatile e così via, sono controllabili/riproducibili in modalità wireless\* da questa unità.

\* Per riprodurre l'audio, è richiesto un cellulare o una lettore portatile conforme a A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) e AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Non tutte le funzioni sono attive con questi dispositivi.

- Impostare "AUDIO" su ON se si desidera utilizzare la funzione Audio BLUETOOTH. Vedere "Impostazione della connessione BLUETOOTH (BT IN)" a pagina 26.
- Durante una chiamata, viene interrotto l'audio sulla sorgente audio BLUETOOTH
- Nel caso in cui si stia comandando un telefono vivavoce (ad esempio, si sta cercando nella rubrica), mentre si utilizza la funzione Audio BLUETOOTH, potrebbe essere interessata la riproduzione Audio BLUETOOTH.

# Richiamare il modo audio BLUETOOTH

Premere SOURCE/ b per passare al modo BT AUDIO.

# Selezione del brano desiderato

#### Premere I◀◀.

Torna all'inizio del brano riprodotto.

# Premere ►►I.


Procede rapidamente al brano successivo.

# **Pausa**

#### Premere ►/II.

Si interrompe la riproduzione. Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.

# Memoria USB (opzionale)

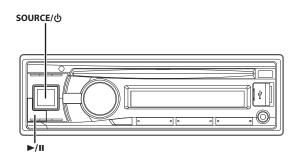

# Riproduzione dei file MP3 dalla memoria USB (opzionale)

Se si collega una memoria USB contenente MP3, sarà possibile riprodurre i file MP3.

- 1 Premere SOURCE / t) per passare al modo USB AUDIO.
- Per mettere in pausa la riproduzione, premere ►/II.


  Premere di nuovo ►/II per riprendere la riproduzione.

- Nel modo Ricerca nome cartella, la cartella principale viene visualizzata come "ROOT".
- Sull'unità, la riproduzione dei file contenuti nella memoria USB viene eseguita con gli stessi comandi e modi utilizzati per la riproduzione di CD contenenti MP3. Per ulteriori informazioni, vedere "CD/MP3" a pagina 14.
- Prima di scollegare la memoria USB, accertarsi di modificare la sorgente oppure mettere in pausa.
- Il tempo di riproduzione potrebbe non essere visualizzato correttamente se viene riprodotto un file VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile).

# Collegamento della memoria USB (opzionale)

# Collegare la memoria USB

- Aprire il coperchio della porta USB.
- Collegare la memoria USB direttamente alla porta USB o mediante il cavo USB.

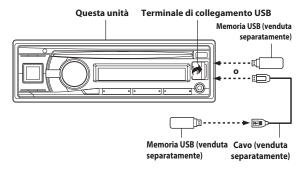

# Rimozione della memoria USB

- Estrarre delicatamente la memoria USB dal cavo USB o dalla porta USB.
- 2 Chiudere il coperchio della porta USB.

# Note

- Impostare un modo per la sorgente diverso dalla memoria USB, quindi rimuovere il dispositivo di memoria USB. Se la memoria USB viene rimossa nel modo memoria USB, i dati potrebbero subire danni.
- Per rimuovere la memoria USB, estrarla senza piegarla.
- In assenza di emissioni audio o di riconoscimento della memoria USB anche quando questa è stata collegata, rimuovere il dispositivo di memoria USB, quindi ricollegarlo.
- Sistemare il cavo USB lontano da altri cavi e simili.
- Una volta rimossa la memoria USB, chiudere il coperchio della porta USB per evitare che entri polvere o agenti esterni che potrebbero causare problemi di funzionamento.

# Informazioni sui file MP3 della memoria USB

# Riproduzione di file MP3

I file MP3 vengono preparati e quindi copiati in un dispositivo di memoria USB. Questa unità è in grado di riconoscere al massimo 100 cartelle e 100 file per cartella registrati nella memoria USB. La riproduzione non può essere eseguita se il dispositivo di memoria USB supera le limitazioni descritte sopra.

Il tempo di riproduzione di un file non deve mai essere impostato su un tempo superiore ad 1 ora.


# Dischi supportati

Questo dispositivo è in grado di riprodurre la memoria USB.

# File system corrispondenti

Questo dispositivo supporta FAT 12/16/32 per il dispositivo di memoria USB.


# iPod/iPhone (opzionale)

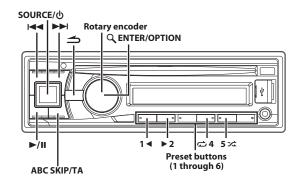

# Collegamento di un iPod/iPhone

È possibile collegare un iPod/iPhone a questa unità utilizzando il cavo di interfaccia per iPod (incluso con iPod). Quando un iPod/iPhone è collegato a questa unità, è possibile scegliere di controllare iPod/iPhone utilizzando i relativi controllo o mediante i controllo dell'unità principale. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del controllo iPod" a pagina 34.

Queste istruzioni fanno riferimento al controllo di iPod/iPhone solo da questa unità principale. Assicurarsi che il controllo iPod sia impostato su HU (HEAD UNIT, Unità principale). Vedere "Impostazione del controllo iPod" a pagina 34. Per operazioni che necessitano dell'utilizzo di iPod/iPhone, fare riferimento al manuale iPod/iPhone.

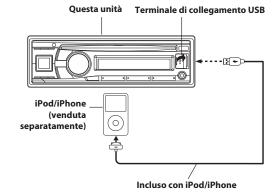

# Note

- Un iPhone collegato a questa unità funziona come un iPod. È possibile utilizzare l'iPhone come dispositivo vivavoce utilizzando un modulo Bluetooth integrato.
- Con il collegamento all'unità è anche possibile utilizzare Internet e le funzioni telefoniche di iPod touch o iPhone e così via. Tuttavia, l'uso di queste funzioni interromperà o metterà in pausa l'ascolto dei brani musicali; durante tale tempo, non azionare l'unità per evitare problemi di funzionamento.
- Non lasciare l'iPod/iPhone in auto, poiché il suo meccanismo è sensibile a condizioni di umidità e temperature elevate e potrebbe danneggiarsi.

# Informazioni sui iPod/iPhone modelli utilizzabili con questa unità

 Dispositivi Made for iPod (creato per l'iPod) verificati. Il corretto funzionamento con versioni precedenti non può essere garantito. iPod touch (quarta generazione): versione 4.3 iPod nano (sesta generazione): versione 1.0 iPod touch (terza generazione): versione 4.3 iPod nano (quinta generazione): versione 1.0.2 iPod classic (160 GB) (Late 2009): versione 2.0.4 iPod touch (seconda generazione): versione 4.2.1 iPod nano (quarta generazione): versione 1.0.4 iPod classic (120 GB): versione 2.0.1 iPod touch (prima generazione): versione 3.1.3 iPod nano (terza generazione): versione 1.1.3 iPod classic (80 GB, 160 GB): versione 1.1.2 iPod nano (seconda generazione): versione 1.1.3 iPod con video: versione 1.3 iPod nano (prima generazione): versione 1.3.1

 Dispositivi Made for iPhone (creato per l'iPhone) verificati. Il corretto funzionamento con versioni precedenti non può essere garantito.

iPhone 4: versione 4.3 iPhone 3GS: versione 4.3 iPhone 3G: versione 4.2.1 iPhone: versione 3.1.3

 Per informazioni dettagliate sull'identificazione del proprio modello di iPod, si consiglia di consultare la documentazione Apple "Identifying iPod models" (Identificazione dei modelli iPod) andando all'indirizzo web http://support.apple.com/kb/HT1353.

 Questa unità non supporta la riproduzione video da iPod/iPhone, anche se si utilizza un cavo video compatibile.

# Impostazione del controllo iPod

Quando è connesso un iPod/iPhone, farlo funzionare mediante i propri controlli o dall'unità principale.

Per attivare il modo iPod, tenere premuto Q/ENTER/OPTION per almeno 2 secondi.

Viene attivato il menu di opzione per il modo iPod.

2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare iPod CONT, quindi premere Q / ENTER.

Il modo di controllo iPod passa tra iPod MODE e HU MODE. HU (HEAD UNIT):

Azionare iPod/iPhone mediante questa unità.

# iPod:

Azionare iPod/iPhone utilizzando i relativi controlli. Quando è selezionato iPod, alcune funzioni non saranno azionabili mediante l'unità principale.

# Note

- Una volta modificato il modo di controllo, questo imposterà lo stato di pausa, quindi premere ►/II per continuare.
- In base all'iPod utilizzato, il controllo iPod potrebbe non essere selezionabile. In alternativa, se è selezionato iPod, l'operazione deve essere eseguita dall'unità principale.

# Riproduzione

- 1 Premere SOURCE / (b) per passare al modo iPod.
- Premere I◄◄ o ►►I per selezionare il brano desiderato. Tenendo premuto I◄◄ o ►►I, il brano corrente procederà rapidamente avanti/indietro.
- Per mettere in pausa la riproduzione, premere ►/II.

  Premere di nuovo ►/II per riprendere la riproduzione.

#### Note

- Un brano in riproduzione sul dispositivo iPod/iPhone collegato a questa unità prosegue la sua riproduzione dalla posizione di interruzione, dopo aver scollegato il dispositivo.

- Nel corso della riproduzione iPod/iPhone, premere , quindi è
  possibile tornare rapidamente al livello gerarchia selezionato
  precedentemente nel modo di ricerca.

# Ricerca di un brano

Un iPod/iPhone può contenere migliaia di brani. Per questo motivo l'unità può eseguire diverse ricerche utilizzando la funzione di ricerca come mostrato di seguito.

Ogni categoria musicale presenta la sua gerarchia. Utilizzare il modo Ricerca Playlist/Artista/Album/Brano/Podcast/Genere/Compositore/ Audiobook per circoscrivere le ricerche in base alla tabella riportata di seguito.

Gerarchia 1	Gerarchia 2	Gerarchia 3	Gerarchia 4	
Playlist (PLAYLIST)	Brano	_	_	
Artista (ARTIST)*	Album <sup>*</sup>	Brano	_	
Album (ALBUM)*	Brano	_	_	
Brano (SONG)	_	_	_	
Podcast (PODCAST)	Episodio	_	_	
Genere (GENRE)*	Artista <sup>*</sup>	Album <sup>*</sup>	Brano	
Compositore (COMPOSER)*	Album <sup>*</sup> Brano			
Audiobook (AUDIOBOOK)	_	_	_	

# Nota

 È possibile selezionare il modo di ricerca preferito. Vedere "Impostazione del modo Ricerca iPod/iPhone" a pagina 24.

# Esempio:

ricerca per artista

L'esempio seguente spiega come eseguire una ricerca per ARTIST. Per la stessa operazione è possibile utilizzare un altro modo Ricerca, con una gerarchia differente.

- Premere Q / ENTER per attivare il modo Selezione ricerca. L'indicatore "Q " si illumina.
- 2 Ruotare il Rotary encoder per selezionare il modo di ricerca ARTIST, quindi premere ♥ /ENTER.

 $\begin{array}{l} \mathsf{SHUFFLE} \ \mathsf{ALL}^{*1} \leftrightarrow \mathsf{PLAYLIST} \leftrightarrow \mathsf{ARTIST} \leftrightarrow \mathsf{ALBUM} \leftrightarrow \mathsf{SONG} \leftrightarrow \\ \mathsf{PODCAST} \leftrightarrow \mathsf{GENRE} \leftrightarrow \mathsf{COMPOSER} \leftrightarrow \mathsf{AUDIOBOOK} \leftrightarrow \mathsf{SHUFFLE} \\ \mathsf{ALL} \end{array}$ 

\*1 Vedere "Riproduzione casuale (M.I.X.)" a pagina 36.

- La visualizzazione dell'elenco del modo di ricerca varia in base all'impostazione di iPod LIST. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del modo Ricerca iPod/iPhone" a pagina 24.
- Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare l'artista desiderato, quindi premere 🔍 / ENTER.

- 4 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare l'album desiderato, quindi premere Q /ENTER.
- Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare il brano desiderato, quindi premere ♀ /ENTER.

#### Note

- Tenere premuto Q/ENTER per almeno 2 secondi in ciascuna gerarchia (eccetto la gerarchia SONG e AUDIOBOOK) per riprodurre tutti i brani della gerarchia selezionata.
- Dopo aver selezionato [ALL] nel modo Ricerca con a<sup>\*</sup> (vedere la tabella alla pagina precedente), tenere premuto ♥, [ENTER per almeno 2 secondi per riprodurre tutti i brani nell'iPod/iPhone o nel modo Ricerca selezionato.
- Per annullare il modo Ricerca, tenere premuto per 2 secondi, o evitare l'esecuzione di operazioni per almeno 10 secondi.
- Nel modo Ricerca, premere per ritornare al modo precedente.
- Se la ricerca viene effettuata durante la riproduzione M.I.X., il modo di riproduzione M.I.X. sarà annullato.
- Se la playlist selezionata nel modo di ricerca PLAYLIST non contiene brani, viene visualizzata l'indicazione "NO SONG".
- Se iPod/iPhone non contiene dati podcast, viene visualizzata l'indicazione "NO PODCAST" nel modo di ricerca PODCAST.
- Se il dispositivo iPod/iPhone nel modo di ricerca AUDIOBOOK non contiene dati audiobook, viene visualizzata l'indicazione "NOAUDIOBOK".
- La ricerca Podcast non è supportata su alcuni modelli di iPod/iPhone.
- Se viene premuto uno dei preset buttons (1 through 6) nel modo Ricerca, è possibile eseguire rapidamente una ricerca passando alla posizione specificata. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione di ricerca diretta" a pagina 35.

# Funzione di ricerca alfabetica

La funzione di ricerca alfabetica dell'unità consente di ricercare album, brani e così via in modo più efficace. Nel modo di ricerca PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK, selezionare la prima lettera del titolo desiderato (album, brano e così via), vengono elencati i titoli contenenti le lettere iniziali immesse. Utilizzando questa funzione, è possibile individuare facilmente qualsiasi brano.

- Nel modo di ricerca, premere ABC SKIP/TA.

  Viene visualizzato l'elenco di selezione della lettera.
- 2 Ruotare Rotary encoder per selezionare la lettera desiderata (ad esempio, M), quindi premere ♀ / ENTER. Vengono elencati i titoli con iniziale "M".
- 3 Ruotare il Rotary encoder per selezionare il titolo desiderato.

# Note

- Nel modo di ricerca alfabetica, premere per ritornare al modo precedente.
- Nel caso in cui, per la ricerca di un brano, venga utilizzato il modo di ricerca PLAYLIST, la funzione di ricerca alfabetica è inattiva nella gerarchia di ricerca del brano.

# Funzione di ricerca diretta

La funzione di ricerca diretta dell'unità consente di ricercare album, brani e così via in modo più efficace. È possibile individuare facilmente qualsiasi brano nel modo PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK.

Nel modo Ricerca, premere uno dei preset buttons (1 through 6) per saltare rapidamente una percentuale indicata del contenuto dei brani.

### Esempio di ricerca per brano:

Se il dispositivo iPod/iPhone contiene 100 brani, essi vengono divisi in 6 gruppi utilizzando le percentuali indicate di seguito. Questi gruppi sono assegnati ai tasti di preselezione (da 1 a 6).

#### Esempio 1:

Si supponga che il brano desiderato si trovi circa a metà (50%) della libreria: premere il tasto 4 per passare al 50° brano e ruotare il **Rotary encoder** per individuare il brano desiderato.

#### Esempio 2:

Si supponga che il brano desiderato si trovi circa alla fine (83%) della libreria: premere il tasto 6 per passare all'83° brano e ruotare il **Rotary encoder** per individuare il brano desiderato.

	Tutti i 100 brani (100%)					
	0%	17%	50%	67%	83%	
Tasti di presele- zione	1	2	3	4	5	6
Brani	1° brano	17° brano	33° brano	50° brano	67° brano	83° brano

# Selezione di playlist/artista/album/genere/compositore

Cambiare playlist/artista/album/genere/compositore è molto semplice. Ad esempio, se si ascolta un brano di un album selezionato, l'album può essere cambiato.

Premere 1 ◀ o ▶2 per selezionare playlist/artista/album/ genere/compositore desiderato.

- Se per selezionare il brano è stato utilizzato il modo Ricerca brano, la funzione non è attiva.
- Se durante una ricerca per artista è stato selezionato un album, è possibile cercare altri album dello stesso artista.
- La funzione non è attiva durante la riproduzione casuale (✗).

# Riproduzione casuale (M.I.X.)

La funzione di riproduzione casuale del dispositivo iPod/iPhone è visualizzata come 🔀 sulla presente unità.

#### Riproduzione casuale per album:

I brani di ciascun album sono riprodotti nell'ordine corretto. Al termine dei brani dell'album, viene selezionato in modo casuale l'album successivo. Questa procedura prosegue fino a quando sono stati riprodotti tutti gli album.

#### Riproduzione casuale per brano:

La riproduzione casuale consente di riprodurre in modo casuale i brani all'interno di una categoria selezionata (playlist, album e così via). I brani all'interno della categoria vengono riprodotti una sola volta, fino a quando sono stati riprodotti tutti i brani.

1 Premere 5 🔏.

I brani vengono riprodotti in ordine casuale.

- \*1 Riproduzione casuale per album.
- \*2 Riproduzione casuale per brano.
- Per annullare la riproduzione M.I.X., selezionare (off) con la procedura descritta.

#### Nota

 Se viene selezionato un brano nel modo Ricerca album prima di selezionare la riproduzione M.I.X., i brani non vengono riprodotti in ordine casuale anche se viene selezionato Riproduzione casuale album.

#### Riproduzione casuale ALL:

La funzione di riproduzione casuale ALL consente di riprodurre tutti i brani sul dispositivo iPod/iPhone in ordine casuale. Tutti i brani vengono riprodotti una sola volta, fino a quando sono stati riprodotti tutti i brani.

- 1 Premere Q / ENTER per attivare il modo Selezione ricerca.
- 2 Ruotare il **Rotary encoder** per selezionare SHUFFLE ALL, quindi premere Q / ENTER.

L'indicatore "**PLL** > si illumina.

Per annullare la riproduzione M.I.X., premere **5** aper selezionare OFF.

# Nota

 Se si seleziona la riproduzione casuale ALL, i brani selezionati riprodotti nel modo Ricerca vengono annullati.

# Riproduzione ripetuta

Per il dispositivo iPod/iPhone è disponibile soltanto la modalità di ripetizione singola.

# Ripetizione singola:

Un singolo brano viene riprodotto ripetutamente.

1 Premere 🚅 4.

Il brano viene riprodotto ripetutamente.

\* Ripetizione singola.

Per annullare la riproduzione ripetuta, selezionare (off) con la procedura descritta sopra.

# Nota

 Durante la riproduzione ripetuta, non è possibile selezionare altri brani premendo I◄◀ o ►►I.

# Informazioni

# In caso di difficoltà

In caso di problemi, spegnere e riaccendere l'unità. Se l'unità continua a funzionare in modo anomalo, verificare le voci del seguente elenco di controllo. Questa guida aiuta a individuare eventuali problemi dipendenti dall'unità. Altrimenti, assicurarsi che il resto del sistema sia collegato correttamente o consultare un rivenditore autorizzato Alpine.

# Base

# L'unità non funziona e non c'è alcuna visualizzazione.

- L'avviamento del veicolo è disinserito.
  - Se collegata secondo le istruzioni, l'unità non funziona se l'avviamento del veicolo è disinserito.
- Collegamenti non corretti dei cavi di alimentazione (Rosso) e della batteria (Giallo).
  - Controllare i collegamenti dei cavi di alimentazione e della batteria.
- Fusibile saltato.
  - Controllare il fusibile dell'unità; se occorre, sostituirlo con un altro di valore adatto.
- Problema di funzionamento del microcomputer interno a causa di interferenze, e così via.
  - Premere il pulsante RESET con una penna a sfera o un altro oggetto appuntito.

# **Radio**

# Impossibile ricevere le stazioni.

- · Assenza di antenna o collegamenti aperti dei cavi.
  - Verificare che l'antenna sia collegata correttamente.
     Se occorre, sostituire l'antenna o il cavo.

# Impossibile sintonizzare le stazioni nel modo Ricerca.

- · La zona presenta un segnale debole.
- Assicurarsi che il sintonizzatore sia regolato nel modo DX.
- Se ci si trova in un'area di segnale primario, è possibile che l'antenna non sia messa a terra e collegata correttamente.
  - Controllare i collegamenti dell'antenna; assicurarsi che l'antenna abbia una messa a terra adeguata nella sua posizione di installazione.
- È possibile che la lunghezza dell'antenna non sia adeguata.
  - Assicurarsi che l'antenna sia completamente estesa; se rotta, sostituire l'antenna con una nuova.

# La trasmissione è rumorosa.

- · La lunghezza dell'antenna non è adeguata.
  - Estendere completamente l'antenna; sostituirla se è rotta.
- · L'antenna non ha un'adeguata messa a terra.
  - Assicurarsi che l'antenna abbia una messa a terra adeguata nella sua posizione di installazione.

# CD

### Lettore CD non funzionante.

- È stato superato l'intervallo di temperatura +50°C (+120°F) di funzionamento del CD.
  - Attendere che l'interno del veicolo (o del bagagliaio) si raffreddi.

# Il suono di riproduzione del CD risulta tremolante.

- · Condensa di umidità nel modulo del CD.
  - Attendere che la condensa di umidità evapori (circa 1 ora).

### Impossibile inserire il CD.

- Nel lettore CD è già presente un CD.
  - Estrarre il CD.
- Il CD viene inserito in modo non corretto.
  - Verificare che il CD sia inserito secondo le istruzioni della sezione sul funzionamento del lettore CD.

# Impossibile far procedere rapidamente in avanti o indietro il CD.

- Il CD è stato danneggiato.
  - Estrarre il CD e gettarlo; l'uso nell'unità di un CD danneggiato può determinare danni al meccanismo.

# Salti del suono nella riproduzione dei CD dovuti a vibrazioni.

- · L'unità non è stata installata correttamente.
  - Installare di nuovo e in modo saldo l'unità.
- Il disco è molto sporco.
- Pulire il disco.
- Il disco è graffiato.
  - Cambiare il disco.
- La lente di rilevamento è sporca.
  - Non utilizzare dischi di pulizia per lenti disponibili in commercio.
     Rivolgersi al rivenditore Alpine di zona.

# Salti del suono nella riproduzione dei CD in assenza di vibrazioni.

- Il disco è sporco o graffiato.
- Pulire il disco; i dischi danneggiati devono essere sostituiti.

# Visualizzazioni di errore (solo lettore CD incorporato).

- Errore meccanico
  - Premere ▲. Dopo la scomparsa dell'indicazione di errore, inserire di nuovo il disco. Se il problema persiste anche dopo avere tentato la soluzione proposta, rivolgersi al rivenditore Alpine di zona.

# Non è possibile riprodurre CD-R/CD-RW.

- Il CD non è stato finalizzato.
  - Eseguire la finalizzazione e tentare nuovamente la riproduzione.

# MP3

# Impossibile riprodurre file MP3.

- Si è verificato un errore di scrittura. Il formato del MP3 non è compatibile.
  - Assicurarsi che la masterizzazione dei file MP3 sia stata eseguita in un formato supportato. Vedere "Informazioni su MP3" a pagina 15, quindi rieseguire la scrittura nel formato supportato da questo dispositivo.

# **Audio**

# Gli altoparlanti non emettono alcun suono.

- L'unità non emette alcun segnale di uscita dall'amplificatore interno.
  - POWER IC passa a "POW ON", vedere "Collegamento a un amplificatore esterno (POWER IC)" a pagina 19.

# **iPod**

# I brani su un iPod non vengono riprodotti e non viene emesso audio.

- Il dispositivo iPod non è stato riconosciuto.
  - Eseguire un reset dell'unità e dell'iPod. Vedere "Avvio iniziale del sistema" a pagina 10. Per eseguire il reset del dispositivo iPod, consultare il relativo manuale d'uso di iPod.

# Indicazioni per il lettore CD

# **NO DISC**

- Nessun CD inserito.
  - Inserire un CD.
- Anche se il disco è inserito, viene visualizzato "NO DISC" e l'unità non inizia la riproduzione né espelle il disco.
  - Rimuovere il disco eseguendo le operazioni seguenti:
     Premere di nuovo il tasto ♠ per almeno 2 secondi.
     Se non è ancora possibile estrarre il disco, consultare il rivenditore Alpine.

# **ERROR**

- · Errore del meccanismo.
  - 1 Premere il tasto per estrarre il CD. Se non è possibile estrarre il CD, consultare il rivenditore Alpine.
  - 2 Se l'indicazione di errore non scompare dopo l'estrazione, premere di nuovo il tasto .
    - Se l'indicazione di errore non scompare dopo aver premuto alcune volte il tasto 📤, rivolgersi al rivenditore Alpine.
- · Quando viene visualizzato "ERROR":

Se non è possibile estrarre il disco premendo ♠, premere il pulsante **RESET** (Vedere "Avvio iniziale del sistema" a pagina 10), quindi premere di nuovo ♠.

Se risulta ancora impossibile estrarre il disco, rivolgersi al rivenditore Alpine.

# UNSUPORTED

- È in uso una frequenza di campionamento/velocità di trasmissione non supportata dall'unità.
  - Utilizzare una frequenza di campionamento/velocità di trasmissione supportata dall'unità.

# Indicazioni per la memoria USB

# DEVICE ERR

- È collegato un dispositivo USB non supportato dall'unità.
  - Collegare un dispositivo USB supportato dall'unità.

# NO DEVICE

- Non è collegata una memoria USB.
  - Verificare che la memoria USB sia collegata correttamente e che il cavo non sia eccessivamente piegato.

# NO FILE

- Nella memoria USB non è stato registrato alcun MP3 (file).
  - Collegare il dispositivo di memoria USB una volta registrati i brani (file).

# **UNSUPORTED**

- È in uso una frequenza di campionamento/velocità di trasmissione non supportata dall'unità.
  - Utilizzare una frequenza di campionamento/velocità di trasmissione supportata dall'unità.

# **NO SUPPORT**

- Sono state immesse informazioni che non vengono riconosciute dall'unità
  - Utilizzare un dispositivo di memoria USB con informazioni di testo supportate dall'unità.

# ERROR-01

- Errore di comunicazione.
  - Spegnere il motore, quindi impostarlo di nuovo su ON.
  - Controllare il display ricollegando il dispositivo USB Memory e l'unità.

# ERROR-04

Errore di alimentazione.

Viene fornita tensione/corrente eccessiva al dispositivo USB Memory.

- Se disponibile, tentare con un USB Memory diverso.

# Indicazioni per il modo iPod

# **NO DEVICE**

- Il dispositivo iPod/iPhone non è collegato.
  - Verificare che l'iPod/iPhone sia collegato correttamente (Vedere "Collegamenti" a pagina 43).

Verificare che il cavo non sia eccessivamente piegato.

# **NO SONG**

- · Non vi sono brani nel dispositivo iPod/iPhone.
  - Scaricare i brani nel dispositivo iPod/iPhone e collegarlo all'unità.

# ERROR-01

- · Errore di comunicazione.
  - Spegnere il motore, quindi impostarlo di nuovo su ON.
  - Eseguire il reset del dispositivo iPod.
  - Controllare il display ricollegando il dispositivo iPod/iPhone e l'unità mediante il cavo iPod/iPhone.

# **ERROR-02**

- La versione del software del dispositivo iPod/iPhone non è compatibile con l'unità.
  - Aggiornare la versione del software del dispositivo iPod/iPhone in modo che sia compatibile con l'unità.

# **ERROR-03**

- Il dispositivo iPod/iPhone non è verificato.
  - Eseguire il reset del dispositivo iPod.
  - Se disponibile, tentare con un iPod/iPhone diverso.

# **ERROR-04**

· Errore di alimentazione.

Viene fornita tensione/corrente eccessiva al dispositivo iPod/iPhone.

- Se disponibile, tentare con un iPod/iPhone diverso.

# **Modo BLUETOOTH (solo CDE-133BT)**

# NO UNIT

- Il dispositivo BLUETOOTH non è collegato.
  - Collegare il dispositivo BLUETOOTH.

# Caratteristiche tecniche

# **SEZIONE TUNER FM**

Campo di sintonia 87,5~108,0 MHz Sensibilità utilizzabile mono 0,7 μV Selettività canali alternativi 80 dB 65 dB Rapporto segnale/rumore 35 dB Separazione stereo Rapporto di acquisizione 2,0 dB

# **SEZIONE TUNER MW**

531~1.602 kHz Campo di sintonia Sensibilità (standard IEC) 25,1 µV/28 dB

# **SEZIONE TUNER LW**

Campo di sintonia 153~281 kHz 31,6  $\mu V/30 \text{ dB}$ Sensibilità (standard IEC)

### **SEZIONE LETTORE CD**

5~20.000 Hz (±1 dB) Risposta in frequenza Wow & Flutter (% WRMS) Al di sotto dei limiti misurabili Distorsione armonica totale 0,008% (a 1 kHz)

95 dB (a 1 kHz) Gamma dinamica 105 dB Rapporto segnale/rumore

Separazione tra canali 85 dB (a 1 kHz)

# **SEZIONE USB**

Requisiti USB USB 1.1/2.0 Consumo di energia massimo 1.000 mA

Classe USB Memorizzazione di massa

File system Codifica MP3 MPEG AUDIO Laver-3 Numero di canali 2 canali (stereo) Risposta in frequenza\* 5~20.000 Hz (±1 dB) Distorsione armonica totale 0,008% (a 1 kHz)

Gamma dinamica 95 dB (a 1 kHz) 105 dB Rapporto segnale/rumore

Separazione tra canali 85 dB (a 1 kHz)

# SEZIONE BLUETOOTH (solo CDE-133BT)

Caratteristiche tecniche

BLUETOOTH BLUETOOTH V 3.0 Potenza in uscita +4 dBm max. (classe 2) Profilo HFP (Hands-Free Profile, pro-

filo auricolare)

FAT 12/16/32

HSP (Head Set Profile, profilo

vivavoce)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Remote

Control Profile)

# **SEZIONE ACQUISIZIONE**

Lunghezza d'onda 795 nm Potenza laser CLASS I

# **GENERALI**

Alimentazione 14.4 V CC

(11~16 V consentita)

50 W × 4 Uscita potenza massima

Tensione massima di uscita

preamplificazione 2 V/10 k ohm ±14 dB a 60 Hz Bassi Acuti ±14 dB a 10 kHz Sonorità 10 dB a 100 Hz

Peso 1,5 kg

# **DIMENSIONI DEL TELAIO**

Larghezza 178 mm Altezza 50 mm Profondità 161 mm

# **DIMENSIONI DELLA PARTE ANTERIORE**

Larghezza 170 mm Altezza 46 mm Profondità 25 mm

#### Nota

• A causa di continui miglioramenti del prodotto, le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a variazioni senza preavviso.

# **!** ATTENZIONE



(Parte inferiore del lettore)

IL PRODUTTORE ALPINE ELECTRONICS INC.

DI QUESTO APPARECCHIO MODELLO CDE-133BT/CDE-131R DICHIARA CHE ESSO È CONFORME AL D.M. 28.08.1995 N.548. OTTEMPERANDO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL D.M.25.6.1985 (PARAGRAFO 3. ALL A) ED AL D.M. 27.8.1987 (PARAGRAFO 3. ALL 1)

<sup>\*</sup> La risposta in frequenza varia a seconda del software di codifica e della velocità di trasmissione.

# Installazione e collegamenti

Per un utilizzo corretto, prima di installare o collegare l'unità, leggere attentamente quanto segue e vedere "Istruzioni per l'uso" a pagina 6 per un utilizzo corretto.

# **!** AVVERTIMENTO

#### ESEGUIRE CORRETTAMENTE I COLLEGAMENTI.

Altrimenti ne potrebbero derivarne incendi o danni al prodotto.

# UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON TERRA NEGATIVA A 12 VOLT.

(se non si è sicuri, controllare con il proprio rivenditore.) Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

# PRIMA DI ESEGUIRE I COLLEGAMENTI, SCOLLEGARE IL CAVO DEL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA.

Altrimenti potrebbero derivare scosse elettriche o altre lesioni dovute a cortocircuiti

### NON UTILIZZARE I CAVI PER EFFETTUARE ALTRI COLLEGAMENTI.

Non eliminare mai le parti isolanti dei cavi per alimentare altri apparecchi. Diversamente la capacità di trasporto di corrente del cavo in questione viene superata causando incendi o scosse elettriche.

#### NELL'EFFETTUARE I FORI, NON DANNEGGIARE I TUBI O I CAVI.

Nell'effettuare i fori nel telaio per l'installazione, fare attenzione a non entrare in contatto, danneggiare o ostruire i tubi, i condotti della benzina, i serbatoi o i cavi elettrici. La non osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi.

# PER ESEGUIRE I COLLEGAMENTI DI TERRA, NON UTILIZZARE BULLONI O DADI DEI SISTEMI DI FRENATA O DI STERZO.

Non utilizzare MAI bulloni o dadi dei sistemi di frenata e di sterzo (o di qualsiasi altro sistema di sicurezza), o dei serbatoi per eseguire l'installazione o per i collegamenti di terra. L'utilizzo di queste parti potrebbe inibire il controllo del veicolo e causare incendi o altro.

# TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI LE BATTERIE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.

# NON INSTALLARE IN LUOGHI CHE POTREBBERO INTERFERIRE CON LE OPERAZIONI DI GUIDA QUALI LO STERZO O LA LEVA DEL CAMBIO.

Diversamente si potrebbe ostruire la visuale della strada o interferire con i movimenti del conducente e causare gravi incidenti.

# EVITARE CHE I CAVI SI IMPIGLINO AGLI OGGETTI CIRCOSTANTI.

Effettuare i collegamenti seguendo le istruzioni in modo che i cavi non interferiscano con la guida. I cavi o i fili che interferiscono o si impigliano in parti quali lo sterzo, la leva del cambio, i pedali, ecc. potrebbero essere pericolosi.

# **♠** ATTENZIONE

# I COLLEGAMENTI E L'INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI DA PERSONALE QUALIFICATO.

I collegamenti e l'installazione dell'apparecchio richiedono conoscenze tecniche ed esperienza particolari. Per ragioni di sicurezza, contattare sempre il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per eseguire l'installazione.

# UTILIZZARE LE PARTI ACCESSORIE SPECIFICATE E INSTALLARLE IN MODO CORRETTO.

Assicurarsi di utilizzare solo parti accessorie specificate. L'utilizzo di altri componenti potrebbe danneggiare l'apparecchio all'interno o determinare in un'installazione non corretta. I componenti potrebbero non rimanere collegati in modo saldo e provocare problemi di funzionamento o pericoli.

# SISTEMARE I CAVI IN MODO CHE NON VENGANO PIEGATI O COMPRESSI DA PARTI METALLICHE TAGLIENTI.

Per evitare che vengano danneggiati o piegati, sistemare i cavi e i fili lontano da parti mobili (quali le guide dei sedili) o da parti taglienti o aguzze. Se i cavi vengono fatti passare attraverso un foro metallico, utilizzare un anello di gomma per evitare che l'isolante dei cavi venga tagliato dal bordo metallico del foro.

# NON INSTALLARE IN LUOGHI ECCESSIVAMENTE UMIDI O POLVEROSI.

Evitare di installare l'apparecchio in luoghi eccessivamente umidi o polverosi. La presenza di umidità o polvere all'interno del prodotto potrebbe causare problemi di funzionamento.

# **PRECAUZIONI**

- Assicurarsi di scollegare il cavo dal polo negativo (–) della batteria prima di installare l'unità CDE-133BT/CDE-131R. In tal modo, si ridurrà il rischio di danni all'unità in caso di cortocircuito.
- Assicurarsi di collegare i cavi differenziati in base al colore secondo lo schema. Collegamenti errati potrebbero causare problemi di funzionamento dell'unità o danneggiare il sistema elettrico dell'automobile.
- Quando si effettuano i collegamenti al sistema elettrico dell'automobile, tenere conto dei componenti installati in fabbrica (ad esempio, computer di bordo). Non utilizzare questi cavi per fornire alimentazione all'unità. Collegando l'unità CDE-133BT/CDE-131R alla scatola dei fusibili, assicurarsi che il fusibile da collegare al circuito del CDE-133BT/CDE-131R abbia il corretto amperaggio. Diversamente, l'unità e/o l'automobile potrebbero subire dei danni. Se non si è certi dell'amperaggio, contattare un rivenditore Alpine.
- Il CDE-133BT/CDE-131R usa connettori di tipo RCA femmina per il collegamento ad altre unità (per es. amplificatori) dotate di connettori RCA. Può essere necessario un adattatore per il collegamento ad altri apparecchi. In questo caso, richiedere l'assistenza al proprio rivenditore autorizzato Alpine.
- Assicurarsi di collegare i fili negativi degli altoparlanti (-) al rispettivo terminale (-). Non collegare mai i cavi destro e sinistro degli altoparlanti tra loro o al telaio dell'automobile.

#### **IMPORTANTE**

# Installazione

# **ATTENZIONE**


Quando si installa questa unità nell'auto, non rimuovere il pannello anteriore estraibile.

Se il pannello anteriore estraibile viene rimosso durante l'installazione, è possibile che venga esercitata una pressione eccessiva che potrebbe distorcere la piastra metallica che lo mantiene in sede.

L'unità principale deve essere montata entro 35° rispetto al piano orizzontale, dalla parte posteriore a quella anteriore.



Rimuovere la copertura di montaggio dall'unità principale (Vedere "Rimozione" a pagina 42). Inserire la copertura di montaggio nel cruscotto e fissarla con le maniglie metalliche.

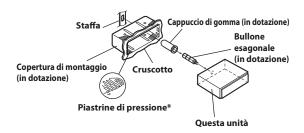

- \* Se la copertura di montaggio sembra allentata nel cruscotto, piegare leggermente le piastrine di pressione per risolvere il problema.
- 2 Se il veicolo è dotato di staffa, montare il bullone esagonale lungo sul pannello posteriore del CDE-133BT/CDE-131R e applicare il cappuccio di gomma sul bullone esagonale. Se il veicolo non è dotato del supporto di montaggio, rinforzare l'unità principale con la banda di montaggio in metallo (non in dotazione). Collegare tutti i cavi del CDE-133BT/CDE-131R secondo le istruzioni dettagliate riportate nella sezione COLLEGAMENTI.





\* Per la vite\*, procurarsi una vite adatta all'ubicazione di installazione nel telaio.


Inserire il CDE-133BT/CDE-131R nel cruscotto. Una volta posta in sede l'unità, verificare che i perni di blocco siano ben assestati nella posizione abbassata. Questo risultato può essere ottenuto premendo in modo deciso sull'unità mentre si spinge verso il basso il perno di blocco con un piccolo cacciavite. In tal modo, si garantisce che l'unità sia correttamente bloccata e non fuoriesca accidentalmente dal cruscotto. Installare il pannello anteriore estraibile.




# Rimozione

- 1 Rimuovere il pannello anteriore estraibile.
- 2 Utilizzare un piccolo cacciavite (o un oggetto simile) per spingere i perni di blocco nella posizione "sollevata" (vedere la figura precedente). Dopo avere sbloccato ciascun perno, alzare delicatamente l'unità per controllare che non si riblocchi prima di sbloccare il perno successivo.
- 3 Estrarre l'unità, assicurandosi che sia sbloccata.

#### **AUTOMOBILE GIAPPONESE**






# Montaggio del microfono (solo CDE-133BT)

Per ragioni di sicurezza, installare il microfono in un luogo che presenti le caratteristiche seguenti.

- In un luogo stabile e sicuro.
- In un luogo che non impedisca la guida sicura del veicolo.
- Installare il microfono in un luogo in cui la voce dell'autista sia udibile.

Scegliere un luogo di installazione del microfono che consenta facilmente di rilevare la voce dell'autista. Se l'autista dovesse sporgersi verso il microfono per questioni di udibilità, potrebbe distrarsi e incorrere in pericoli.

# Collegamenti

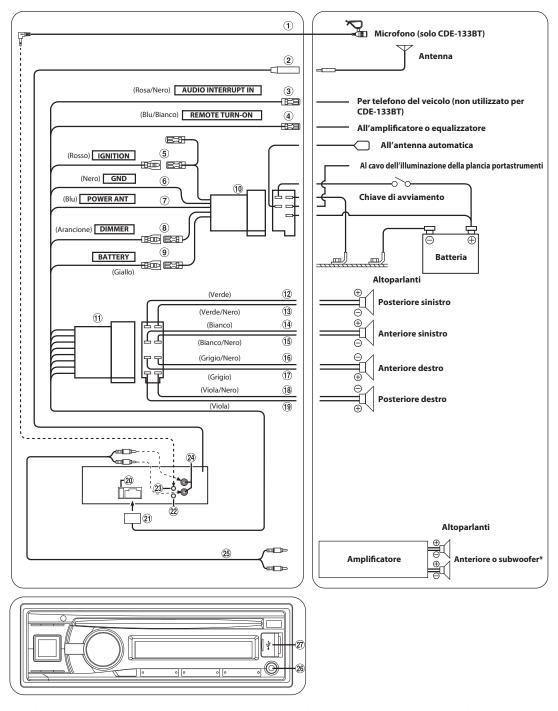

<sup>\*</sup> Se Subwoofer è OFF: l'audio viene emesso dagli altoparlanti anteriori. Se Subwoofer è ON: l'audio viene emesso dal subwoofer. Per informazioni sulla procedura da seguire per impostare Subwoofer su ON/OFF, vedere "Attivazione e disattivazione del subwoofer" a pagina 18.

- 1 Microfono (incluso con CDE-133BT)
- 2 Presa antenna
- 3 Cavo di ingresso interruzione audio (Rosa/Nero) Non utilizzato CDE-133BT.
- 4) Cavo di accensione a distanza (Blu/Bianco)

Collegare questo cavo al cavo di accensione a distanza dell'amplificatore o dell'elaboratore di segnali.

5 Cavo di alimentazione asservita (Avviamento) (Rosso)

Collegare questo cavo a un terminale aperto sulla scatola fusibili del veicolo o a un'altra fonte di alimentazione inutilizzata che fornisca (+) 12 V solo quando l'avviamento è inserito o nella posizione accessoria.

6 Cavo di massa (Nero)

Collegare questo cavo a una buona massa sul telaio del veicolo. Assicurarsi che il collegamento sia eseguito su metallo nudo e che sia fissato saldamente con la vite in metallo per lamiere in dotazione.

7 Cavo antenna automatica (Blu)

Collegare questo cavo al terminale +B dell'antenna automatica, se possibile.

# Nota

 Questo cavo deve essere utilizzato soltanto per controllare l'antenna automatica del veicolo. Non utilizzare questo cavo per attivare amplificatori o elaboratori di segnali, e così via.

#### 8 Cavo del regolatore di luminosità (Arancione)

Questo cavo può essere collegato al cavo per l'illuminazione della plancia portastrumenti del veicolo. Permette di diminuire l'intensità della retroilluminazione dell'unità tramite il comando di regolazione di luminosità del veicolo.

Gavo batteria (Giallo)

Collegare questo cavo al terminale positivo (+) della batteria del veicolo.

- (10) ISO Connettore alimentazione
- (1) Connettore ISO (uscita altoparlante)
- (12) Cavo di uscita altoparlante posteriore sinistro (+) (Verde)
- (3) Cavo di uscita altoparlante posteriore sinistro (–) (Verde/ Nero)
- (1) Cavo di uscita altoparlante anteriore sinistro (+) (Bianco)
- (5) Cavo di uscita altoparlante anteriore sinistro (–) (Bianco/ Nero)
- (a) Cavo di uscita altoparlante anteriore destro (–) (Grigio/Nero)
- ① Cavo di uscita altoparlante anteriore destro (+) (Grigio)
- (8) Cavo di uscita altoparlante posteriore destro (–) (Viola/Nero)
- (9) Cavo di uscita altoparlante posteriore destro (+) (Viola)
- 20 Portafusibili (10 A)
- 21 Connettore alimentazione
- Connettore di interfaccia telecomando da volante

Alla scatola di interfaccia del telecomando da volante. Questa unità può essere comandata dall'unità di controllo del veicolo dopo aver collegato una scatola di interfaccia del telecomando da volante Alpine (opzionale). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Alpine.

- ② Connettore MIC INPUT (solo CDE-133BT)
  - A un microfono.
- Connettori RCA di uscita anteriore/subwoofer ROSSO corrisponde a in alto, BIANCO a in basso.
- 25 RCA Prolunga (venduta separatamente)
- 26 Terminale di ingresso AUX anteriore

Questo terminale permette l'ingresso dell'audio da un dispositivo esterno (come un lettore portatile), utilizzando un cavo convertitore disponibile in commercio.

# ②7 USB Terminale

Collegarlo a una memoria USB o a un iPod/iPhone (venduta separatamente).

# Per evitare la penetrazione di disturbi esterni nel sistema audio.

- Collocare l'unità e disporre i cavi ad almeno 10 cm di distanza dai fili dell'auto.
- Tenere i cavi elettrici della batteria il più lontano possibile dagli altri cavi.
- Collegare il cavo di massa saldamente a un punto metallico nudo (eliminare vernice, sporco e grasso, se necessario) del telaio dell'auto.
- Se si aggiunge un dispositivo antidisturbi opzionale, collegarlo il più lontano possibile dall'unità. Presso i rivenditori Alpine sono disponibili vari dispositivi antidisturbi, rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.
- Il rivenditore Alpine conosce i rimedi migliori per la prevenzione dei disturbi, quindi rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.

About the Rules of Bluetooth Electromagnetic Radiation Regulation



**Declaration of Conformity** 

# **Declaration of Conformity**

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Description : CD Receiver

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

Brand : ALPINE

Identification : CDE-133BT

Installed BlueTooth module : FC6000 (FC6000S)

Test Report No. :

Radio :MDE\_PARRO\_1101\_RADa (7 layers AG)

EMC :MDE\_PARRO\_1101\_EMCa (7 layers AG)

LVD: R051-26-11-101552/A Ed.0 (EMITECH ATLANTIQUE Lab.)

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio: EN300328 V1.7.1(2006-10) EMC: EN301489-1 V1.8.1 (04/2008) LVD: EN60950-1: 2006/A11: 2009)

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

Company : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

Phone number : 49(0)89-324264-240

Fax number/e-mail : 49(0)89-324264-241

Name and position of person binding the manufacturer or his authorized representative Shinichi Asuke

Global Engineering Strategy Office

Alpine Electronics, Inc.

Signature of the authorized person:

Shinichi Asuke

Date of issue : July 27, 2011